


PRESENTASJON AV LEVERANSEENHET ISQ-200

ISQ-200, liksom ISQ-160 og ISQ-M, leveres på pall. Donettene er klare for montering i undertak direkte fra pall.

ISQ-200 fra pall

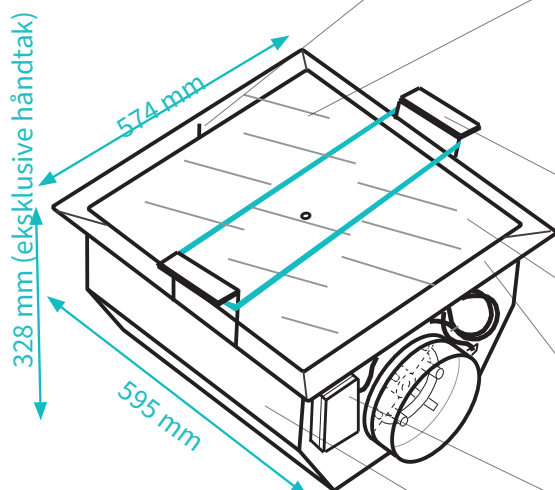

Merk: Utstyr for oppheng som gjengestang eller bånd, samt fleksibel aluminiumslange for tilkobling, medfølger ikke.

Romtemperaturføler

Er montert sentralt på spredningsplatens ytterkant og på den siden av platen som er motsatt siden ved kanaltilkoblingen.

Avtagbar spredningsplate

Pulverlakkert metallplate som brukes både til horizontal luftfordeling og til å holde elektronikk med sensorer på innsiden av platen.

Monteringshåndtak med emballasjebånd

To midlertidig monterte håndtak av metall, festet med plastemballasjebånd. Båndene og håndtakene fjernes når donetten er på plass i undertaket.

Beskyttelse over spredningsplaten (kartong erstatter plast) Skal sitte på plass til igangkjøring.

Transportbeskyttelse

Transportbeskyttelsen er en del av kartongen som beskytter spredningsplaten. Beskyttelsen fjernes i forbindelse med igangkjøring.

Kabling og koblingsboks (Kun ISQ-200/-160)


Donet leveres med tilkoblet koblingsboks CBD.

Donboks med spredningsramme

En pulverlakkert ram er montert på donboksen. Rammen påvirker det utgående luftstrømmen, og fungerer samtidig som holder for spredningsplaten og som innramming mot undertaket. ISQ-200/-160 er utstyrt med en motorstyrt luftstrømsventil og en måleanordning. ISQ-M er utstyrt med en manuelt styrt ventil uten måleanordning.

Den komplette ISQ-200 donetten er klar for montering direkte fra pall.

Dekselliste x 2

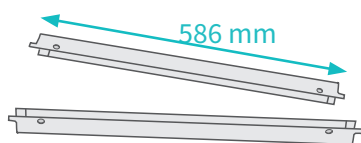


To profiler som brukes for å lukke monteringsrommet/glippen mellom spredningsrammen og undertaket.

Dekselliste x 2

Metallister som ska placeras längs med de båda sidor av spridardelen som inte vilar på bärverket.

L-profil

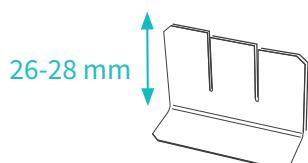


L-profilen kan brukes når det er behov for å presse ned spredningsrammen mot takprofilen.

L-profil

Metallprofil som brukes når spredningsrammen på grunn av ujevnheter i undertaket ikke ligger an mot undertaksprofilen. L-profilen klemmes inn i bæresystemprofilen for å holde ned spredningsrammen.

OBSERVER FØR MONTERING:

- Donetten er klar til montering direkte fra pallen og består av både donboks og sprededel.
- Et korrekt og enkelt montering forutsetter at det er gitt plass til kanaltilkobling via fleksibel aluminiumsslange eller skyvemuffe.
- Kanaltilkoblingen må ikke belaste donetten eller bæresystemet.
- Emballasjebånd og tilhørende utstyr skal være på donetten til den er plassert i bæresystemet.
- Beskyttelsesappen fjernes fra donetten etter sluttrensjøringen.

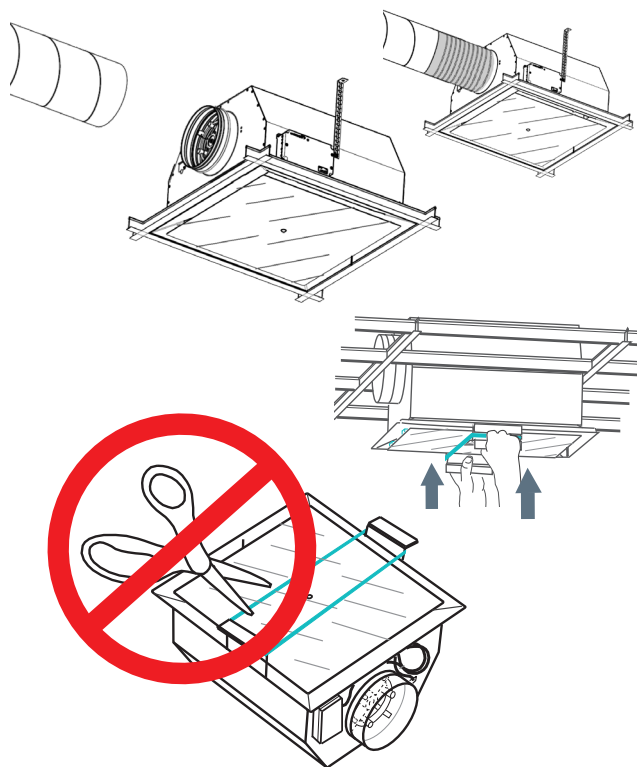


INSTALLASJONSREKKEFØLGE

Installasjonen skal utføres i følgende rekkefølge fra 1 til 6:

1. PLASSERING I BÆRESYSTEM


En fri høyde på enten 380 eller 300 mm er nødvendig, avhengig av modellen.

- Løft opp og vinkle donetten for å komme over bæresystemet. Deretter bakkes donetten slik at den senkes ned i bæresystemet.
- Sentring av donetten utføres først i trinn 3, ved montering av deksellister.

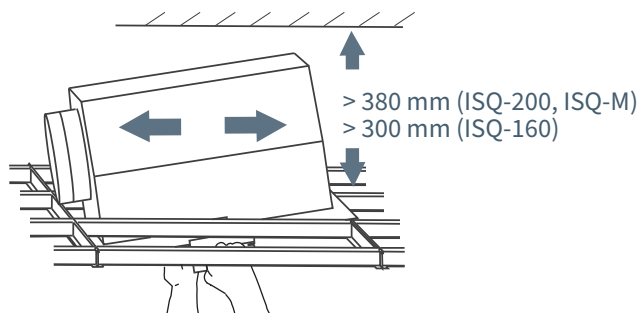

2. DEMONTERING AV HÅNDTAK

- Klipp av emballasjebåndene.
- For hvert håndtak: Skyv donetten litt til siden, vinkle den og hakk den av.
- Beskyttelsen over spredningsplaten skal være igjen og fjernes etter sluttrensjøringen.

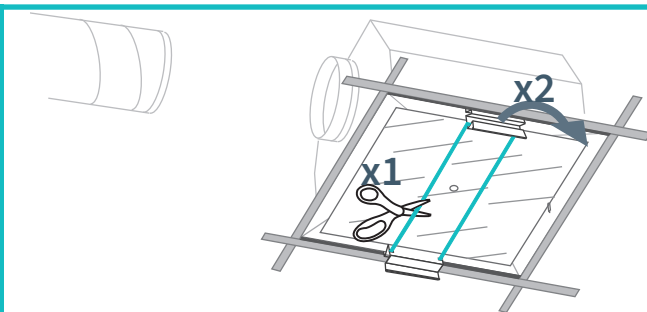

3. TAKLISTER


To V-formede taklister skal plasseres i bæresystemet for å eliminere glippene som oppstår langs sidene av donetten mot bæresystemprofilen når donetten er plassert sentrert over åpningen i bæresystemet.

Listene monteres fra undersiden.




- Vinkle opp langsiden på den ene siden av donetten litt fra bæresystemet og plasser listen på bæresystemet i orientering som vist i illustrasjon 1. Senk deretter ned langsiden av donetten igjen på bæresystemet. Vinkle deretter opp den motsatte langsiden og plasser den andre listen på tilsvarende måte.

Merk: Hver liste har to flenser. Den med sirkulære hull skal peke opp fra undersiden av taket.

- Sentrer donetten over åpningen i bæresystemet. Takklisterne skal være plassert slik at flensen (uten hull), som hviler på bæresystemet, akkurat berører/ kommer i kontakt med kanten av sprederrammen, se bilde 2 og 3.
- Glippene langs donettens langside (sett fra gulvet) skal være eliminert.

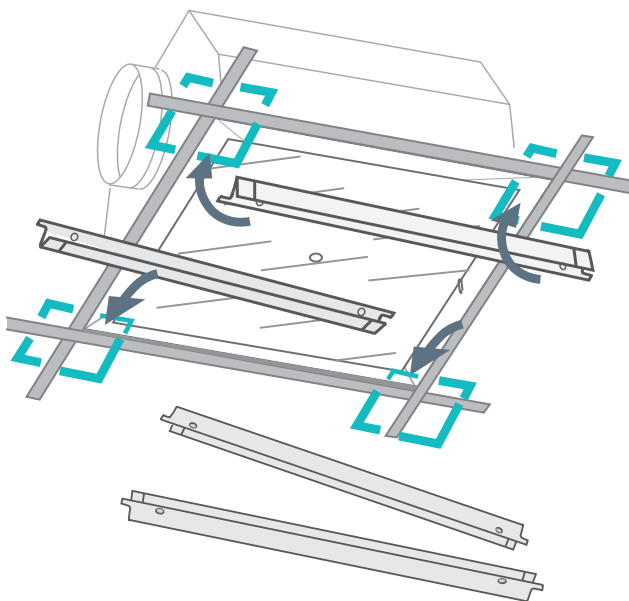

MERK: Når taklistene er på plass, skal den siden med hullene peke opp fra bæresystemet.

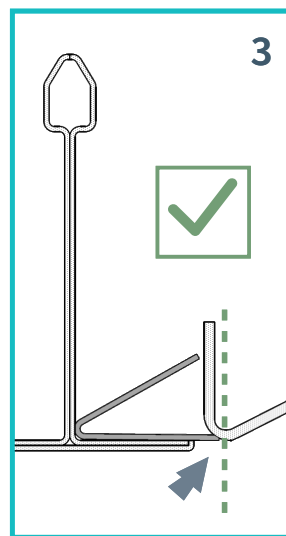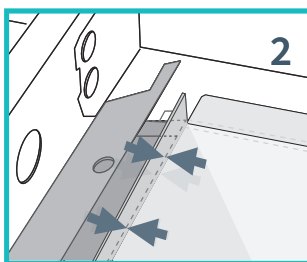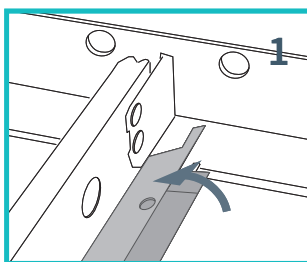


4. OPPHENG

FØR tilkobling av kanal:

Donetten skal være hengt opp med monteringsbånd eller tilsvarende, med en lengde som avlaster bæresystemet uten at det oppstår gliper mellom donetten og taket.

Merk: Materiale for oppheng medfølger ikke donetten ved levering.

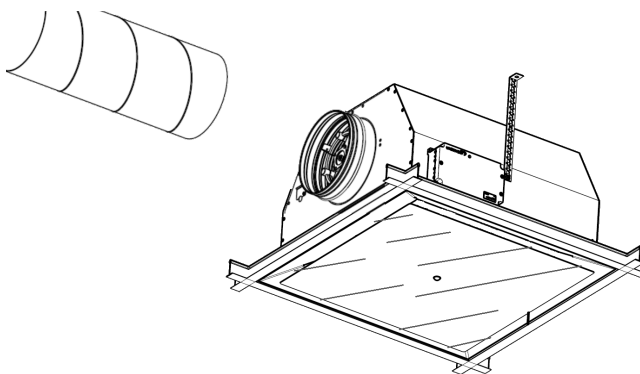


5. KANALTILKOBLING

- Tilkobling med fleksibel aluminiumsslange anbefales.
- Skyvemuffe kan fungere hvis kanalen er sentrert mot donetten.

Kanaltilkoblingen må ikke belaste donetten og dermed bæresystemet.

Aluminiumsslange vs. stålrør

- Risikoen for å belaste donetten og dermed bæresystemet i forbindelse med kanaltilkobling fjernes ved å bruke fleksibel slang.
- Ljudmessig sett er de like gode. Donettens lydutstråling er svært lav, noe som betyr at lyd ikke kommer ut bakveien ved tilkobling med aluminiumsslange.
- Aluminiumsslagen gir fleksibilitet siden donetten kan måtte demonteres eller midlertidig løftes opp fra bæresystemet.

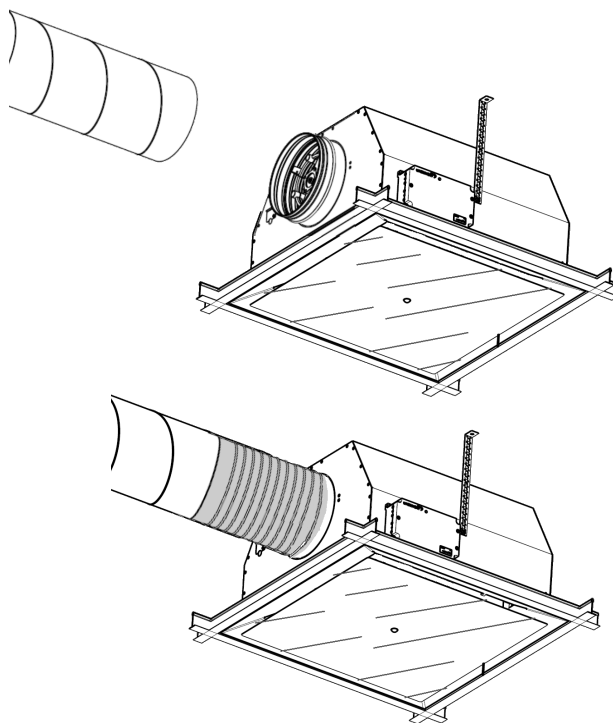


Tilkobling med fleksibel aluminiumsslange av typen Drasut.

6. L-PROFIL & AVSYNINGSPUNKT

L-PROFIL: Den brukes kun når det er nødvendig å holde ned spredningsrammen for å oppnå en plan tilkobling mellom donetten og bæresystemet.

Profilen kan justeres manuelt i høyden for å oppnå nødvendig trykk mot bæresystemet.

KORREKT INSTALLASJON: Alle trinn er utført i den rekkefølgen som instruksjonen angir. Donetten skal være riktig plassert uten synlige glipper og korrekt avlastet slik at bæresystemet ikke er påvirket.

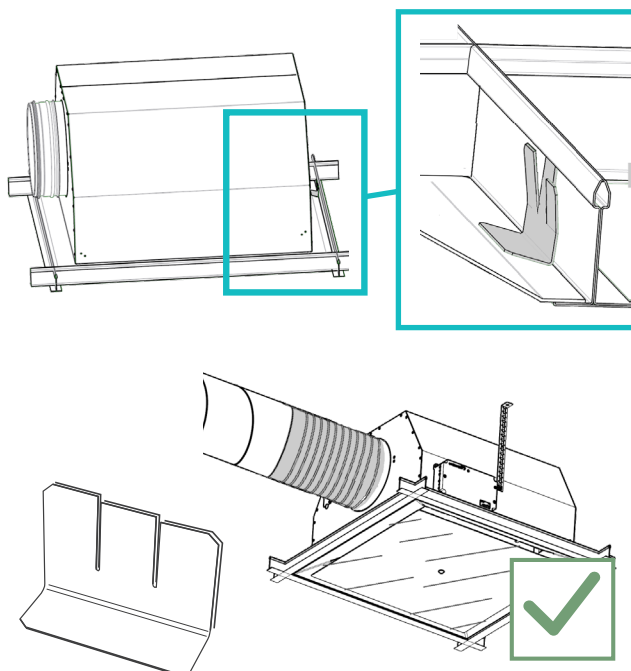

L-profil.