

Introduktion

For at kunne gennemføre opdateringen kræves:

- USB-kabel med microkontakt (Bemærk: Der sælges kabler, som kun har ledninger til opladning)
- PC med internetforbindelse
- PC med 64-bit Windows (Kontrolleres via Stifinder; højreklik på Denne computer; se egenskaber)
- PC med .NET 4.5 eller senere

Instruktionerne er opdelt i trin 1 til 5:

- Trin 1: Download programmet FlashGordon til din PC (Kan downloades fra linket opgraderingssoftware på produktsiden for DHP på Lindinvents hjemmeside under produktkategorien brugergrænseflade)
- Trin 2: Download den nye DHP-software til din PC (via linket software DHP X.X på hjemmesiden, søgestien på hjemmesiden som ovenfor)
- Trin 3: Kør FlashGordon fra din PC og kontroller, at den korrekte USB-driver er installeret
- Trin 4: Indlæs den nye DHP-software via FlashGordon.
- Trin 5: Flash ny firmware via FlashGordon

Trin 1 & 2 — Download software til PC


Gå ind på produktsiden for brugergrænseflade DHP via:
www.lindinvent.se/produkter/anvandargransnitt/DHP/

Gå til **Lindinvent.dk** og vælg **PRODUKTER** i hovedmenuen og derefter **DHP** via underkategorien **Brugergrænseflade**.

Klik på linket **"opgraderingssoftware"** for at downloade en mappe med Flash Gordon til din PC.
 Gem og udpak filerne i zip-mappen i et valgfrit bibliotek eller på skrivebordet.


Klik på linket **"software"**.
 Gem og udpak zip-mappen med den nye DHP-software til din PC.

Trin 3 — Start FlashGordon og kontroller driveren

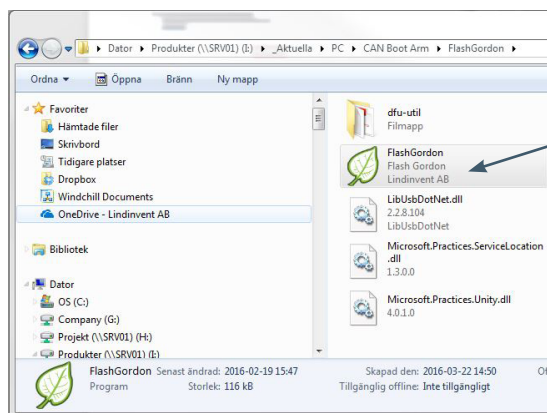

Start programmet FlashGordon på din PC.

Din DHP skal IKKE være tilsluttet computeren, når programmet startes.

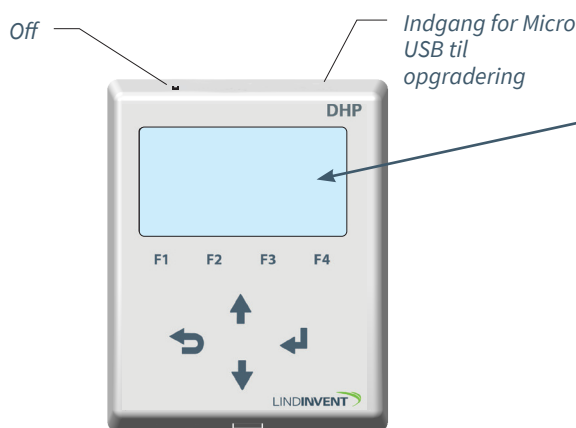


Udgangslage:

Lad DHP være slukket.
Tilslut USB-kablet mellem DHP og computeren, når FlashGordon er startet.

Enhed tilsluttet: FlashGordon viser, at din DHP er identificeret.

- Før flashing skal den aktuelle driver altid kontrolleres og om nødvendigt ændres.

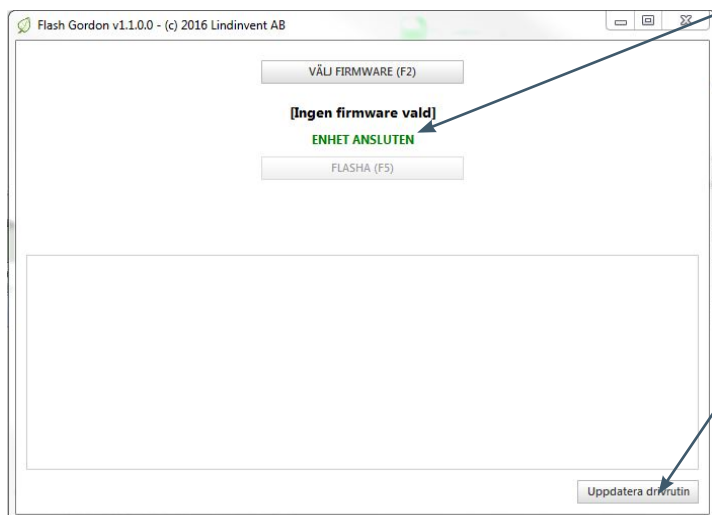


Vælg <Opdater driver>

- Starter programmet Zadig, som åbnes i et separat dialogvindue.

Følg sekvensen ovenfor for korrekt tilslutning af DHP til din PC med programmet FlashGordon.


Trin 4 — Verificering/opdatering af driver

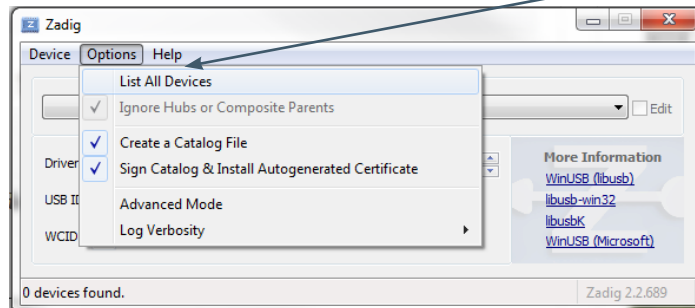

Via FlashGordon og Opdater driver i trin 3:

Dialogvinduet Zadig åbnes.


Vælg <List All Devices> under Options i dialogvinduet Zadig.

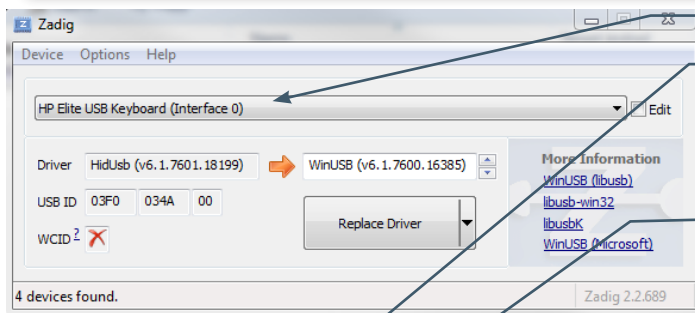

Vælg <STM32 BOOTLOADER> som enhed, hvis den ikke allerede er valgt.


Aktuel driver vises her.

Den driver, som skal være installeret med STM32 BOOTLOADER, vises her.

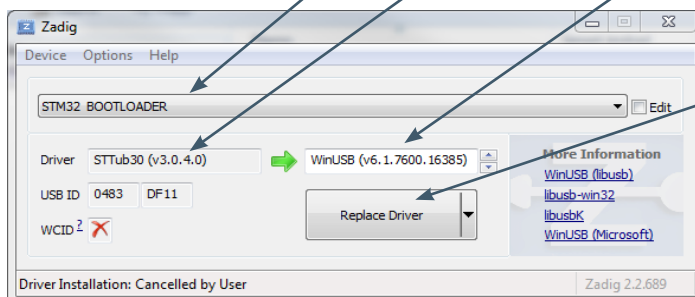

Hvis aktuel driver skal udskiftes:

Vælg <Replace Driver> og vælg JA, installer.

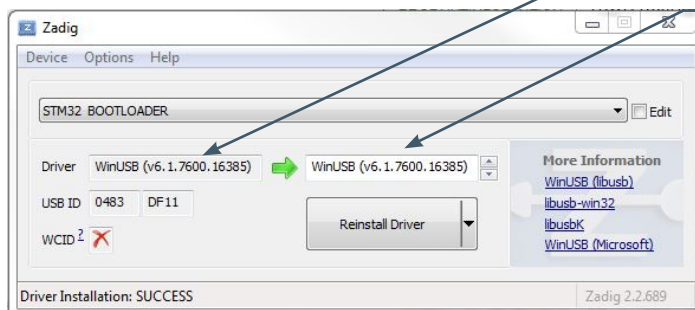


Ved Driver installation: SUCCESS!

- Du har den rigtige driver installeret og behøver ikke foretage Replace eller Reinstall Driver.

Luk Zadig / Vend tilbage til FlashGordon for at indlæse den nye software til DHP.

Følg sekvensen ovenfor eller de nødvendige trin for at sikre, at den rigtige driver er installeret for at kunne flashe din DHP.


Trin 5 — Flash med ny firmware

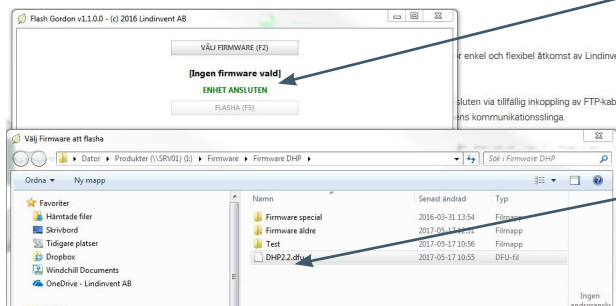

Tilbage til dialogvinduet FlashGordon:


Tryk på <VÆLG FIRMWARE (F2)> for at vælge den nye software, som skal installeres på DHP.

Gå til mappen, hvor den nye software blev gemt, se Trin 2 tidligere i denne instruktion.

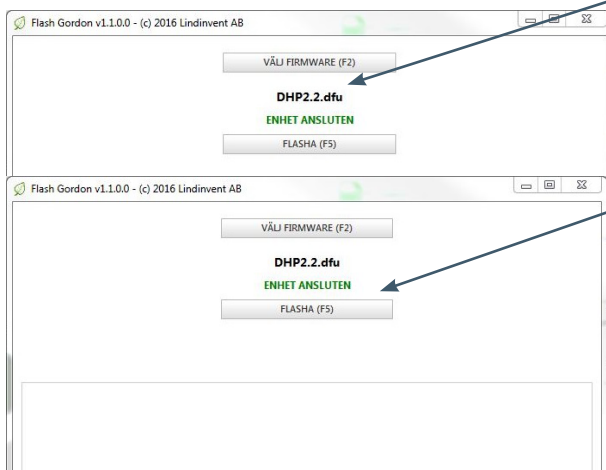

FlashGordon viser, hvilken software der er valgt og som vil blive flash'et i næstetrin.

Tryk på <FLASH (F5)>

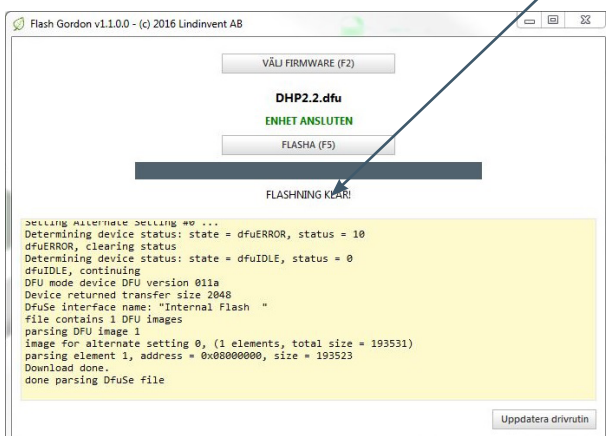

Trin 1 til 5 Færdig!

Afbryd USB-kablet og start DHP. Den flash'ede version af firmwaren vises i klartekst på øverste linje i displayet.

Følg sekvensen ovenfor for at kunne flashe din DHP med den tilsigtede software efter at den korrekte driver er installeret.