

INTRODUKSJON

DRP er et veggmontert brukerpanel for kontormiljø. Panelet kobles direkte til nettverket (CAN) og kan dermed konfigureres for å kommunisere med enhver kontrollenhet.



Romspanel DRP.

FUNKSJON

Via panelet kan brukere direkte lese av verdier om pågående klimastyring eller regulering. Brukere kan også, avhengig av konfigurasjonen, velge blant skjermer som gir utfyllende informasjon eller en begrenset mulighet til midlertidig å påvirke innneklimaet.

- Panelet arbeider med en valgt kontrollenhet via CAN.
- Et sett med tilgjengelige skjermer bestemmes av den valgte kontrollenheten.
- Tilgjengelige skjermer krever ikke innlogging.
- Det kan stilles inn for å muliggjøre romtemperaturjustering.
- En funksjon for tvungen ventilasjon kan aktiveres.
- Romtemperatur, karbondioksidnivå, strømbalanse, luftstrøm og differensial- eller kanaltrykk er alle eksempler på verdier som kan leses avhengig av tilgjengelige skjermer.
- Visningsrekkefølgen mellom skjermene kan stilles inn.

Autoriserte brukere kan navigere i en kodet meny for å stille inn eller endre konfigurasjonen.



Romspanel DRP kan bestilles i svart.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Dimensjoner

103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vekt

Nettovekt 0.130 kg

Materiale

Kapsling: ABS

Miscellaneous

Leveres uten kabler. Skal "doses" til eksisterende CAN-slynge. Se 4-lederkabel. Kapsling med snappfeste.

Display

LCD-teknikk: FSTN
Oppløsning: 128x64 piksler
Bakgrunnsbelyst med hvite lysdioder.
Skjermstørrelse: 58x29.5 mm

Farge

Hvit: RAL 9003
Svart: RAL 9005

IP-klasse

Innkapsling overholder IP20

Elsystem

Matingsspenning

Fra regulatoren

Effekt

1.5 VA

CE-merking

Oppfyller EMC- og lavspenningsdirektivet

BRUKARINFORMATION

DRP RUMSPANEL


Version B01

OM UTRUSTNINGEN

DRP viser rumstemperatur eller det aktuelle værdet på någon vald driftsparameter hämtad från klimatstyrningen i en bestämd del av fastigheten. Panelen är driftsatt för att samverka med angiven styrenhet eller grupp av styrenheter. Tillgängliga skärmval med värden är inställda i samråd med driftsansvariga. DRP kan förutom att visa värden också konfigureras med exempelvis ett skärmval som medger manuell aktivering av en tillfällig vädringsfunktion.


FUNKTION OCH SKÄRM "VISA VÄRDEN"

Exempel nedan på skärm i DRP där Temperatur aktuell och Temperatur önskad visas.

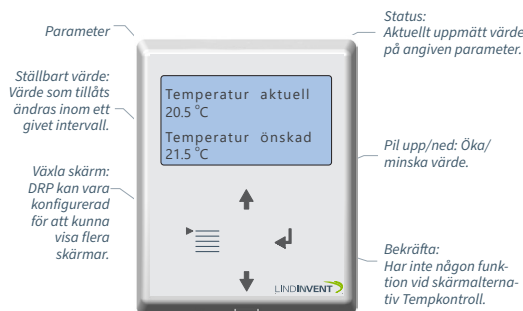

FUNKTION OCH SKÄRM "VÄDRING"

Exempel på skärm i DRP där vädringsfunktionen kan aktiveras. Användaren kan aktivera vädringsfunktionen genom att stegvis öka eller minska tiden för vädring. Ställs tiden ned till nedersta värdet så inaktiveras vädringsfunktionen.

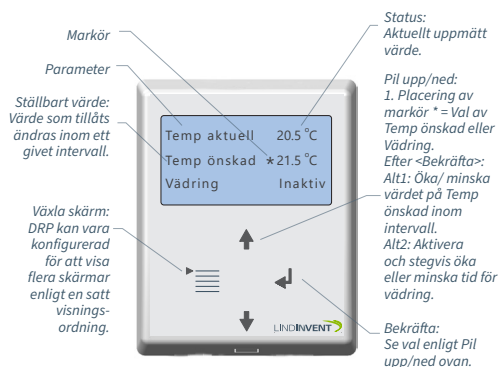

www.lindinvent.se | DRP_BI20_10_sv

LINDINVENT

KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

Dokumentene finnes på www.lindinvent.no

Dokument	Kommentar
Installasjonsanvisning	Inkoppling av kablage til DRP + veggmontasje.
Driftsanvisning	Menyinnstillinger med presentasjon av skjermalternativer.
Vedlikeholdsinstruksjon	Betraktet som vedlikeholdsfri.
Ytre koblingsskjema	Viser tilkobling av 4-leder til DRP.
Miljødeklarasjon	Bedømt av Byggvarubedømmingen i Sverige.
Brukerinformasjon	Tilgjengelig på nettsiden for utskrift, se ovenfor.
Modbus-liste	Tilgjengelig.
AMA-tekst	Mangler.