

INTRODUKTION

DRP är en väggmonterad användarpanel för kontorsmiljö. Panelen ansluts direkt på nätverket (CAN) och kan därmed konfigureras för att kommunicera med valfri styrenhet.



Rumspanel DRP.

FUNKTION

Via panelen kan användare direkt avläsa värden kring pågående klimatstyrning eller reglering. Användare kan dessutom, beroende på konfigurationen, välja bland skärmar som ger kompletterande information eller en begränsad möjlighet att tillfälligt påverka rumsklimatet.

- Panelen arbetar med en vald styrenhet via CAN.
- En uppsättning tillgängliga skärmar bestäms av den valda styrenheten.
- Tillgängliga skärmar kräver inte inloggning.
- Den kan ställas in för att möjliggöra rumstemperaturjustering.
- En funktion för forcerad ventilation kan aktiveras.
- Rumstemperatur, koldioxidhalt, flödesbalans, luftflöde och differential- eller kanaltryck är alla exempel på värden som kan avläsas beroende på tillgängliga skärmar.
- Visningsordningen mellan skärmarna kan ställas in.

Auktoriserade användare kan navigera i en kodskyddad meny för att ställa in eller ändra konfigurationen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Dimensioner

103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vikt

Nettovikt 0.130 kg

Material

Kapsling: ABS

Miscellaneous

Levereras utan kablage. Ska "dosas" till befintlig CAN-slinga. Se 4-ledarkabel.

Kapsling med snäppfäste.

Display

LCD-teknik: FSTN

Upplösning: 128x64 pixels

Bakgrundsbelyst med vita lysdioder.

Skärmstorlek: 58x29.5 mm

Färgkulör

Vit: RAL 9003

Svart: RAL 9005

IP-klass

Encapsulation complies with IP20

Elsystem

Matningsspänning

Från regulatorn

Effekt

1.5 VA

CE-märkning

Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet



Rumspanel DRP kan beställas i svart.

BRUKARINFORMATION

DRP RUMSPANEL


Version B01

OM UTRUSTNINGEN

DRP visar rumstemperatur eller det aktuella värdet på någon vald driftsparameter hämtad från klimatstyrningen i en bestämd del av fastigheten. Panelen är driftsatt för att samverka med angiven styrenhet eller grupp av styrenheter. Tillgängliga skärmval med värden är inställda i samråd med driftsansvariga. DRP kan förutom att visa värden också konfigureras med exempelvis ett skärmval som medger manuell aktivering av en tillfällig vädringsfunktion.


FUNKTION OCH SKÄRM "VISA VÄRDEN"

Exempel nedan på skärm i DRP där Temperatur aktuell och Temperatur önskad visas.

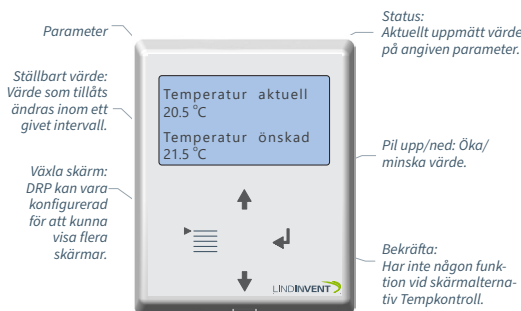

FUNKTION OCH SKÄRM "VÄDRING"

Exempel på skärm i DRP där vädringsfunktionen kan aktiveras. Användaren kan aktivera vädringsfunktionen genom att stegvis öka eller minska tiden för vädring. Ställs tiden ned till nedersta värdet så inaktiveras vädringsfunktionen.

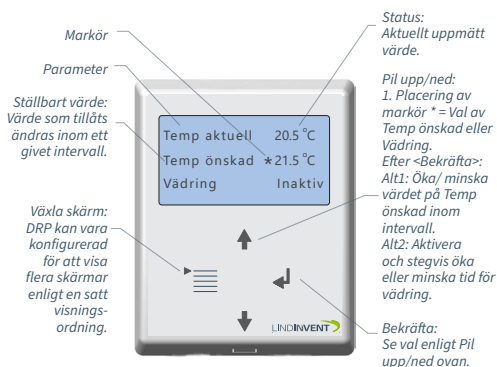

www.lindinvent.se | DRP_BI20_10_sv

LINDINVENT

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumentet nås på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Inkoppling av kablage till DRP + väggmontage.
Driftsättningsanvisning	Menyinställningar med presentation av skärmalternativ.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Yttre förbindningsschema	Visar inkoppling av 4-ledare till DRP.
Miljövarudeklaration	Bedömd av Byggvarubedömningen.
Brukarinformation	Tillgänglig på hemsidan för utskrift, se ovan.
Modbuslista	Tillgänglig.
AMA-text	Saknas.