


OM UDSYRET

DRP viser rumtemperatur eller den aktuelle værdi af en valgt driftsparameter hentet fra klimastyringen i en bestemt del af bygningen. Panelet er driftsat for at samarbejde med den angivne styreenhed eller gruppe af styreenheder. Tilgængelige skærmvalg med værdier er indstillet i samråd med driftsansvarlige. DERP kan udover at vise værdier også konfigureres med eksempelvis et skærmvalg, der muliggør manuel aktivering af en midlertidig udluftningsfunktion.

FUNKTION OG SKÆRM "VIS VÆRDIER"

Eksempel på skærm i DERP, hvor
Aktuel temperatur og Ønsket
temperatur vises.

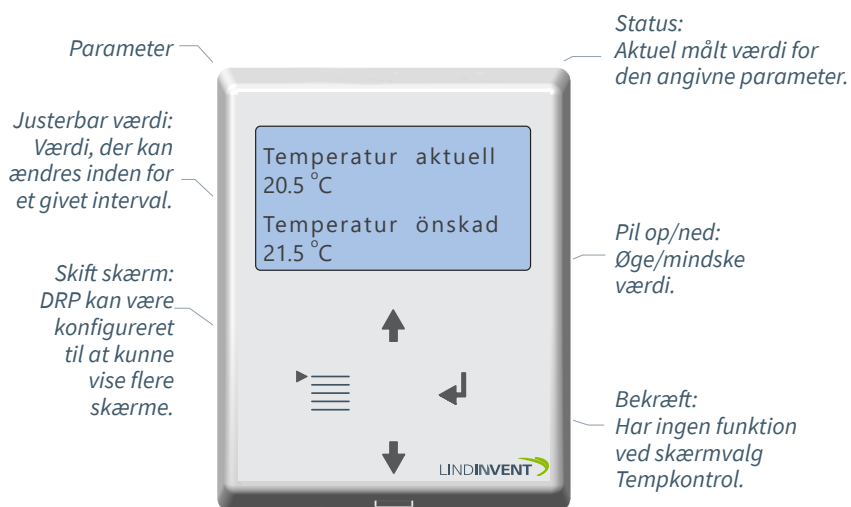

FUNKTION OG SKÆRM "UDLUFTNING"

Eksempel på skærm i DERP, hvor
udluftningsfunktionen kan
aktiveres. Brugeren kan aktivere
udluftningsfunktionen ved trinvis
at øge eller mindske tiden for
udluftning. Hvis tiden sættes ned til
det laveste værdi, deaktiveres
udluftningsfunktionen.

