


OM UTSTYRET

DRP viser romtemperatur eller gjeldende verdi av en valgt driftsparameter hentet fra klimastyringen i en bestemt del av bygningen. Panelet er satt opp for å samarbeide med angitt styreenhet eller gruppe av styreenheter. Tilgjengelige skjermvalg med verdier er innstilt i samråd med driftsansvarlige. DERP kan i tillegg til å vise verdier også konfigureres med for eksempel et skjermvalg som tillater manuell aktivering av en midlertidig luftingsfunksjon.

FUNKSJON OG SKJERM "VIS VERDIER"

Eksempel nedenfor på skjerm i DERP der Aktuell temperatur og Ønsket temperatur vises.

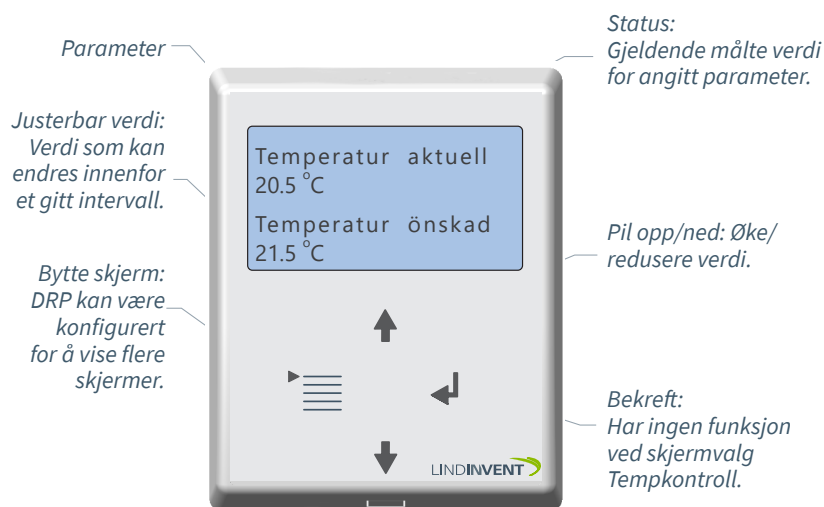

FUNKSJON OG SKJERM "LUFTING"

Eksempel på skjerm i DERP der luftingsfunksjonen kan aktiveres. Brukeren kan aktivere luftingsfunksjonen ved å gradvis øke eller redusere tiden for lufting. Hvis tiden settes ned til laveste verdi, deaktiveres luftingsfunksjonen.

