


OM UTRUSTNINGEN

DRP visar rumstemperatur eller det aktuella värdet på någon vald driftsparameter hämtad från klimatstyrningen i en bestämd del av fastigheten. Panelen är driftsatt för att samverka med angiven styrenhet eller grupp av styrenheter. Tillgängliga skärmval med värden är inställda i samråd med driftsansvariga. DERP kan förutom att visa värden också konfigureras med exempelvis ett skärmval som medger manuell aktivering av en tillfällig vädringsfunktion.

FUNKTION OCH SKÄRM "VISA VÄRDEN"

Exempel nedan på skärm i DERP där Temperatur aktuell och Temperatur önskad visas.

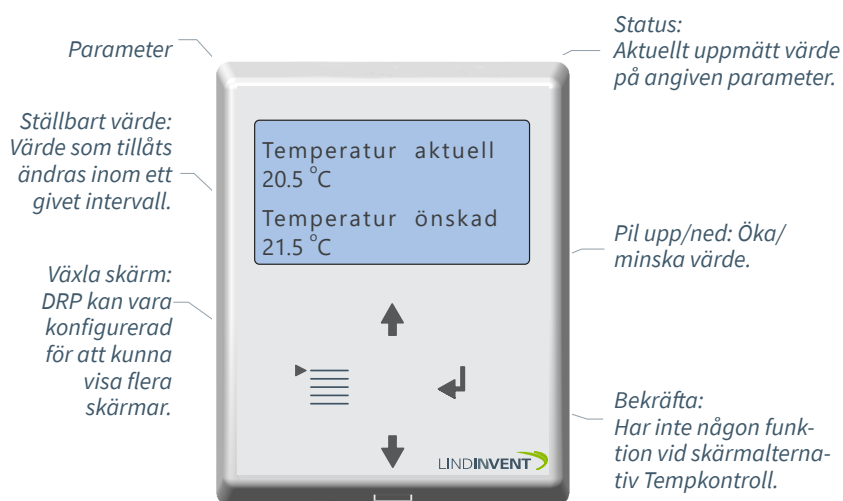

FUNKTION OCH SKÄRM "VÄDRING"

Exempel på skärm i DERP där vädringsfunktionen kan aktiveras. Användaren kan aktivera vädringsfunktionen genom att stegvis öka eller minska tiden för vädring. Ställs tiden ned till nedersta värdet så inaktiveras vädringsfunktionen.

