

INLEDNING

Denna anvisning redovisar menystrukturen i DRP från mjukvara DRP 1.7.0. och vägleder vid driftsättning av skärmvisningsalternativ.

FÖRUTSÄTTNINGAR

DRP är ansluten till kommunikationsnätverket (CAN).


Nod-ID till DRP och Nod-ID till de enheter som ska styras (Slav-ID) är satta, se kommentarer i menystrukturen under rubriken <Kommunikation>.

INLOGGNING

För åtkomst av menystrukturen för att göra inställningar krävs inloggning på DRP via knappsatsen med koden [0819] (behörighetsnivå 3). Inloggningsfunktionen öppnas genom att hålla ned <Växla skärm>, se panelgrafiken nedan. Koden anges siffra för siffra med <Pil upp/ned> följt av <Bekräfta>.

NAVIGERING I HUVUDMENYSTRUKTUREN

Efter inloggning visas huvudmenyn. Önskat menyalternativ i huvudmenyn väljs via <Pil upp/ned> följt av <Bekräfta>. Backa i menystrukturen genom att trycka på <Växla skärm>

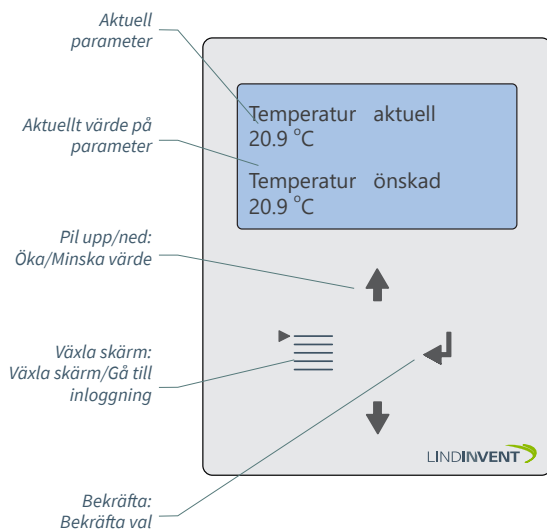

DRP i skärmvisningsläge "Temp/Temperaturkontroll" där användaren kan se ärvärdet och justera börvärdet för rumstemperatur.

NAVIGERING I SKÄRMSTRUKTUREN

DRP ställs in vid driftsättning för att visa en eller flera skärmar/presentationer. Användare kan, utan inloggning, växla mellan tillgängliga skärmar genom att trycka på <Växla skärm>.

Exempel på skärmar i DRP

Startskärm och eventuella ytterligare skärmar visas i DRP utan föregående inloggning. Tillgängliga skärmar bestäms vid driftsättning genom att variabeln visningsordning får ett värde skilt från 0.

Exempel_1: Skärm "Temp/Tempkontroll"

- Visar aktuell temperatur och ger möjlighet att tillfälligt ställa önskad temperatur.

```

Temperatur  aktuell
20.9 °C

Temperatur  önskad
<21.6 °C>  < Kan ställas inom en angiven offset >
  
```

Exempel_2: Skärm "Temperatur/CO2"

- Visar aktuell temperatur och aktuell koldioxidhalt.

```

Temperatur
20.9 °C

Koldioxidhalt
670 ppm
  
```


Exempel_3: Skärm "Vädning"

- Ger möjlighet att aktivera vädning.

```

Vädning
<Status>
  
```

Status = <Ett heltal> mellan 5 och 60 som anger det antal minuter som vadringsfunktionen är aktiverad.
eller Status = "Inaktiverad"; När tiden för vädning är satt till noll (0) minuter.

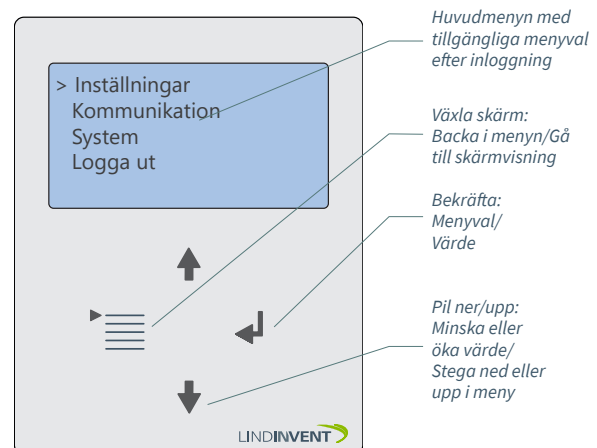

DRP efter inloggning.

PRESENTATION AV VARIABLER

I tur och ordning som rubrikerna presenteras i huvudmenyn till styrenheten.

NOTER

Meny Inställningar	Visas i display	Kommentar [Defaultvärde]	Not 1:	Under menyval "Skärmar" finns tillgängliga skärmar.
	Inställningar	Rubrik_1 (Huvudmeny)	Not 2:	Tilldela önskad skärmvisningsordning; ska fler skärmar finnas tillgängliga så numrera dessa efter önskad visningsordning relativt skärmen med visningsordning 1.
	Skärmar (Not 1)	Aktivering av skärmar	Not 3:	Vädning kan ställas i intervaller om 5 minuter upp till totalt 60 minuter.
	Temp/CO2/Vädning		Not 4:	Värdet på parametern <Max förskjutning> anger inom vilket intervall användaren kan ställa om rumstemperaturbörvärdet. Ställs i steg om hela grader. Funktionen finns enbart tillgänglig i skärm som medger temperatur kontroll. Notera: Tillse att alla anslutna noder har samma temperaturbörvärde att utgå ifrån. Noderna bör dessutom ingå i samma ärvärdeszon.
	Temp/tempkontroll	Skärmbild	Not 5:	Ett värde i minuter som anger efter vilken tid det tillfälligt justerade börvärdet återgår till det ursprungliga börvärdet. Notera: Om värdet sätts till <0 minuter> så kommer det justerade börvärdet inte att återgå. Det justerade börvärdet kommer att gälla tills ett nytt justerat värde angivits via <Pil upp/Pil ned> på DRP.
	Visningsordning (Not 2)	[0 = Visas ej]; >1 = Visas efter 1	Not 6:	Slav-ID motsvarar Nod-ID för de enskilda enheter som knyts till aktuell DRP. Enheten som anges under <Intervall 1 start> är den enhet som lämnar ärvärdet till DRP.
	Tempkontroll		Not 7:	Menyval Reset medför omstart med utloggning; inställda värden bibehålls.
	Visningsordning (Not 2)		Not 8:	Menyval Fabriksinst. medför utloggning samt att alla inställningar återställs till fabriksinställningar.
	Temp/koldioxid		Not 9:	Menyval Logga ut medför direkt utloggning. Angivna värden bibehålls.
	Visningsordning (Not 2)			
	Koldioxid			
	Visningsordning (Not 2)			
	Vädning			
	Visningsordning (Not 2)			
	Tempkontroll/vädning			
	Visningsordning (Not 2)			
	Temp/vädning			
	Visningsordning (Not 2)			
	Difftryck	Skärmbild "Visa aktuellt flöde"		
	En DPL	Skärmbild "Visa aktuellt tryck"		
	Visningsordning (Not 2)			
Meny Kommunikation	Två DPL			
	Visningsordning (Not 2)			
	Flödesbalansering	[60]; ställbar i minuter		
	Visningsordning (Not 2)			
	Flöde	[2 oC]; ställbar i steg om hela grader		
	Visningsordning (Not 2)	[180]; ställbar i minuter		
	Tryck			
	Visningsordning (Not 2)			
	Vädning (Not 3)			
	Max duration			
Meny System	Tempkontroll			
	Max förskjutning (Not 4)			
	Duration förskjutning (Not 5)			
	Kommunikation	Rubrik_2 (Huvudmeny)		
	Nod-id	1 - 239; Får ej sättas till 0; [24]		
	Slav-id (Not 6)			
	Intervall 1 start			
	Intervall 1 slut			
	Intervall 2 start			
	Intervall 2 slut			
	Intervall 3 start			
	Intervall 3 slut			
	Kommunikation	Rubrik_3 (Huvudmeny)		
	Firmware			
	Firmware_DRP	Status: Aktuell mjukvaruversion		
	Reset (Not 7)	Omstart med utloggning		
	Fabriksinst (Not 8)	Återställer till defaultvärden		
	Logga ut (Not 9)	Avslutar huvudmeny DRP		

Presentationen av menyn i DRP avslutad.