

1. MONTERING AF REGULATOR MED UDSTYR

- FCLb skrues normalt fast på dragskabet.
- Placering af målesonde*:

*BEMÆRK! Følgende placeringer af målesonden er anbefalede udgangspunkter. Afvigende placeringer eller en kombination af de to varianter kan være nødvendige afhængigt af typen af dragskab. Eventuelle justeringer evalueres ved idriftsættelse.

Skabe med spalte for udsugning både nederst og øverst:

Den medfølgende målesonde monteres HORIZONTALT, se *illustration 1M* og *2M* for vejledning. Målesonden monteres således, at målehullerne peger DIREKTE IND i skabsrummet MOD bagsiden.

Skabe med spalter for udsugning kun i den øvre halvdel af skabet: Monter målesonden VERTIKALT på dragskabets sidevæg ca. 5 cm fra hjørnet. Ret de tre målehuller på målesonden, så de peger DIREKTE ind MOD bagsiden af dragskabet, se *illustration 3M*.

- Tilslutning af målesonde: På oversiden af dragskabet laves et cirkulært hul, Ø 9 mm, til slangegennemføring til målesonden.
- Dragskabsvagt FLOCHECK V anvendes som panel til FCLb. Dragskabsvagten monteres i tilknytning til eller på dragskabet. Se installationsvejledningen for FLOCHECK V.
- FCLb er forberedt til tilslutning af el-låseboks EFK. EFK er tilbehør, der bestilles separat. For montering og tilslutning af EFK, se installationsvejledningen for EFK.

ELFÖRREGLING via EFK:
RELÅ på regulatorn ställt till 24VAC
**230 VAC FÅR INTE
ANSLUTAS DIREKT PÅ REGULATORN**
EFK (Elförreglingskontaktor)



Advarselstekst for at henlede opmærksomheden på kabinettet til FCLb.

Placering af udstyr:

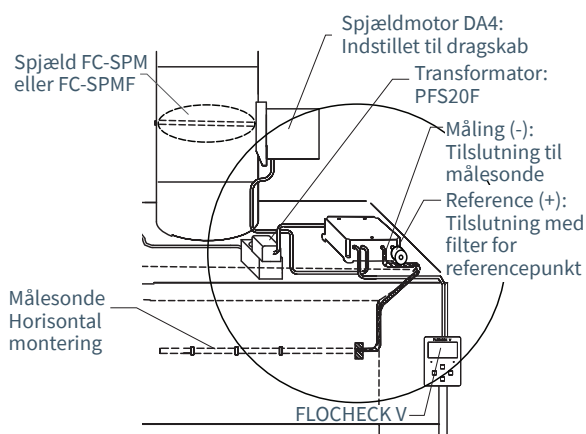


Illustration 1M. FCLb monteret på dragskab med tilsluttet udstyr.

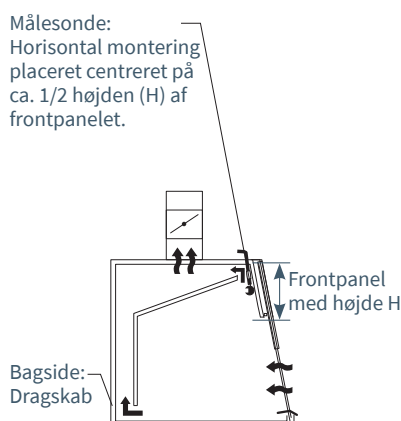


Illustration 2M. Dragskab med spalte både nederst og øverst for udsugning: Målesonden placeres horisontalt med målehuller rettet direkte ind i skabet mod bagsiden.

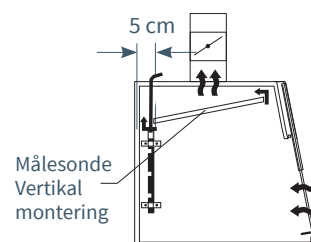


Illustration 3M. Dragskab med luftspalte for udsugning kun øverst i skabet: Her placeres målesonden vertikalt med målehuller rettet direkte ind i skabet mod bagsiden.

2. DRAGSKABSVAGT FLOCHECK V: MONTERING

- Fastlæg passende arbejds højde fra gulvet, hvor panelet skal monteres.
BEMÆRK: Afstand fra FLOCHECK V til tilsluttet regulator må ikke overstige længden på kablet. Maksimal kabellængde er 2,8 m.
- FLOCHECK V monteres normalt på dragskabet i henhold til illustration M1 med enten synligt kabel eller med skjult kabel. Se bestillingsalternativer FU og FB nedenfor.



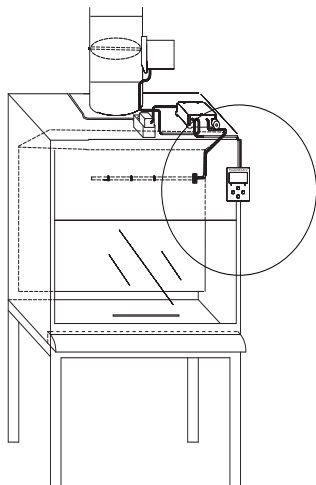


Illustration M1. FLOCHECK V monteret på dragskab.

Illustration M2. FLOCHECK V kan bestilles med kablet tilsluttet oven på toppen af panelet (FU) eller som variant med tilslutning af kablet via bagsiden (FB). Variant FU kan bestilles med monteringsvinkel til montering på kanten af skabet.



FU:
Variant til synlig montering af kabel

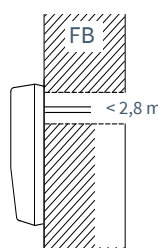

FB:
Variant til gennemgående montering af kabel

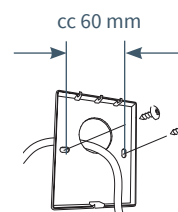


Illustration M3. Montering direkte på væg eller lignende.

3. TILSLUTNING: FCLb

BEMÆRK: Tilslutningsmærket findes på indersiden af låget.

- Brug en tang til at åbne en passende udtagning til kablet i regulatorens kasse.
A: Klip x 2 i udtagningen
B: Bøj frem og tilbage/bræk af (Klip/rens udtagning med tang)
Udtagning i kassen
- Tilslut udstyr.

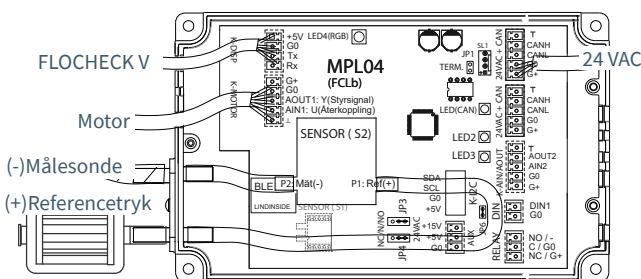


Illustration 11. Tilslutninger på FCLb med markeret tilslutningsterminal for el-låseboks EFK.

4. IDRIFTSÆTTELSE

Idriftsættelse af FCLb kræver lufthastighedskalibrering på stedet og god viden om de betingelser og metoder, der skal følges for at opnå en sikker og stabil funktion. Fremgangsmåden ved idriftsættelse af dragskab med FCLb beskrives i en separat idriftsættelsesvejledning.