

1. MONTERING AV REGULATOR MED UTSTYR

- FCLb monteres vanligvis fast på trekkabinettet.
- Plassering av målesonde*:

*OBS! Følgende anbefalinger for plassering av målesonden bør følges. Avvikende plassering eller en kombinasjon av de to variantene kan være nødvendig avhengig av typen trekkabinett. Eventuelle justeringer vurderes ved idriftsettelse.

Skap med spalte for trekk både nederst og øverst:

Den medfølgende målesonden monteres HORIZONTALT, se *illustrasjon 1M* og *2M* for anvisning. Målesonden monteres slik at måleåpningene peker RETT INN i skapprommet MOT baksiden.

Skap med spalte for trekk kun i øvre halvdel av skapet:

Monter målesonden VERTIKALT på trekkabinettets sidevegg ca. 5 cm fra hjørnet. Rett de tre måleåpningene på målesonden slik at de peker RETT inn MOT baksiden av trekkabinettet, se *illustrasjon 3M*.


- Tilkobling av målesonde: På toppen av trekkabinettet lages et sirkulært hull, Ø 9 mm, for slangegjennomføring til målesonden.
- Trekkabinettovervåking FLOCHECK V brukes som panel til FCLb. Trekkabinettovervåkningen monteres i tilknytning til eller på trekkabinettet. Se installasjonsanvisningen for FLOCHECK V.
- FCLb er forberedt for tilkobling av elektrisk låseboks EFK. EFK er et tilbehør som bestilles separat. For montering og tilkobling av EFK, se installasjonsanvisningen for EFK.

ELFÖRREGLING via EFK:
RELÅ på regulatorm ställt till 24VAC
230 VAC FÅR INTE
ANSLUTAS DIREKT PÅ REGULATORN
EFK (Elförreglingskontaktor)




Advarselstekst for å rette oppmerksomheten på kapslingen til FCLb.


Plassering av utstyr

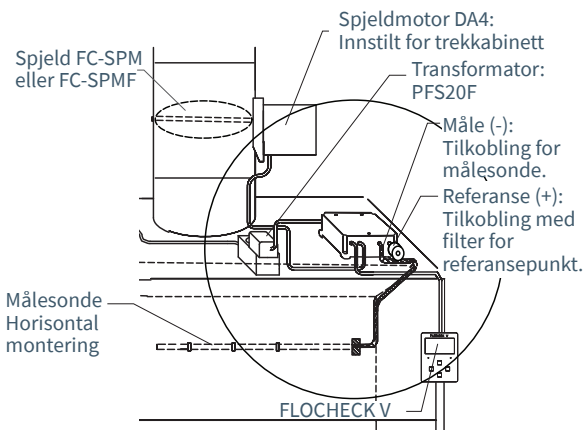

Illustrasjon 1M. FCLb montert på trekkabinett med tilkoblet utstyr.

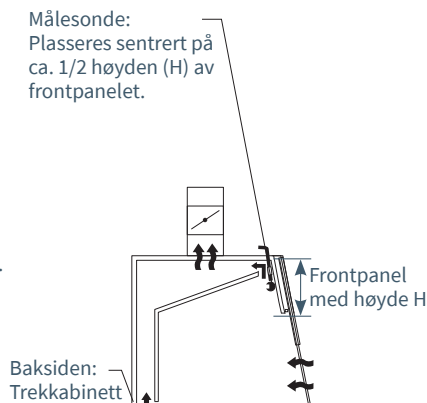


Illustrasjon 2M. Trekkabinett med spalte både nederst og øverst for trekk: Målesonden plasseres horisontalt med måleåpninger rettet rett inn i skapet mot baksiden.

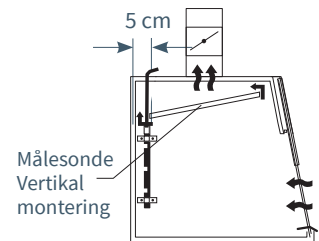

Illustrasjon 3M. Trekkabinett med spalte for trekk kun øverst i skapet: Her plasseres målesonden vertikalt med måleåpninger rettet rett inn i skapet mot baksiden.


2. TREKKABINETTOVERVÅKNING FLOCHECK V: MONTERING

- Avgjør passende arbeidshøyde fra gulvet der panelet skal monteres.
MERK: Avstanden fra FLOCHECK V til tilkoblet regulator må ikke overstige kabelens lengde. Maksimal kabellengde er 2,8 m.
- FLOCHECK V monteres vanligvis på trekkabinettet i henhold til illustrasjon M1 med enten utenpåliggende kabling eller med skjult kabling. Se bestillingsalternativer FU og FB nedenfor.

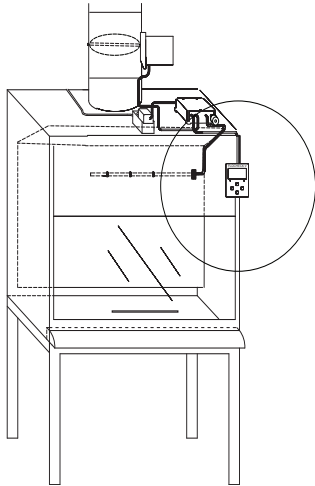


Illustrasjon M1. Flocheck V montert på trekkabinett.


Illustrasjon M2. Flocheck V kan bestilles med kabling tilkoblet øverst på panelet (FU) eller som variant med tilkobling for kabling via baksiden (FB). Variant FU kan bestilles med monteringsvinkel for montering på kanten av skapet.

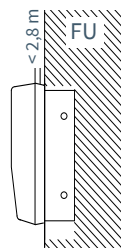

FU:
Variant for utenpåliggende montering av kabling.

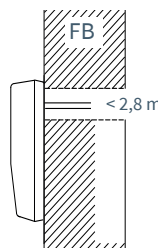

FB:
Variant for gjennomgående montering av kabling.


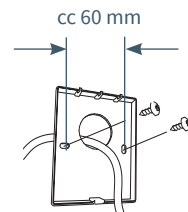


Illustrasjon M3. Montering direkte på vegg/motsvarende.

3. TILKOBLING: FCLb

MERK: Tilkoblingsmerke finnes på innsiden av lokket.

- Bruk avbitertang for å åpne passende uttak for kabling i regulatorens boks.
A: Klipp x 2 i uttak
B: Bøy frem og tilbake/brekk av (klipp/rens uttak med avbitertang)
- Koble til utstyr.

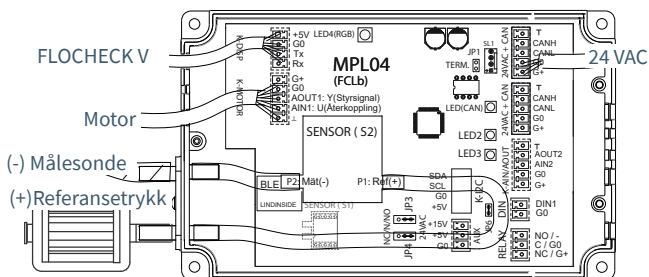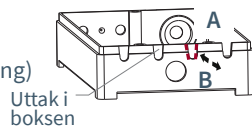

Illustrasjon 11. Tilkoblinger på FCLb med markert koblingsterminal for elektrisk låsekontaktør EFK.

4. IDRIFTSETTELSE

Idriftsettelse av FCLb krever kalibrering av lufthastighet på stedet og god kunnskap om vilkår og metodikk som skal følges for å oppnå sikker og stabil funksjon. Arbeidsgangen ved idriftsettelse av trekkabinett med FCLb beskrives i en separat idriftsettellesveiledning.