


### Förutsättningar

- Samtliga armaturer ska med automatik ha tänts då DALI-slingan spänningssattes första gången.
- SBD ska vara korrekt ansluten till en DALI-slinga.
- Driftsättare ska ha tillgång till mobilappen LINDINSIDE och nödvändiga behörigheter.

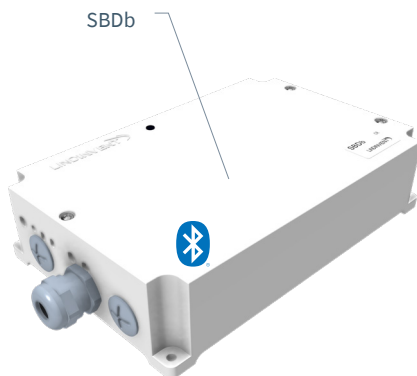

### Driftsättning

LINDINSIDE är utrustat med funktionsval som gör det enkelt att göra nödvändiga grundinställningar för styrning och för visulisering av armaturerna på Dali-slingan. För att uppnå avsedd funktionalitet krävs en korrekt tilldelning av DALI-adresser men också en tilldelning av nod-id på CAN. Följ anvisningen nedan.



Smartphone med app LINDINSIDE för kommunikation med enheter från Lindinvent som utrustats med Bluetooth®.



Läs mer om  
LINDINSIDE



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

## ARBETSGÅNG VID DRIFTSÄTTNING

(Se sidan 2 för skärmbilder från LINDINSIDE)

När rätt byggnad är vald i appen:

### 1. Dra ned för att skanna och identifiera enhet

Hitta rätt styrenhet genom att trycka på klocksymbolen för den eller de enheter i listan som kan vara den eftersökta. Ett pip-ljud tillsammans med ett blinkande blått ljus aktiveras i den enhet som valts i listan.

### 2. Ställ in (ändra) Node-ID

Välj fältet för Node-ID för den identifierade enheten. Ange det unika Nod-ID mellan 1–239 som tilldelats styrenheten.

Efter tilldelning: Gör gärna en ny skanning för att verifiera att enhetens Nod-ID har uppdaterats korrekt. Vid tilldelning av Nod-ID till en större mängd enheter kan funktionen "Set node-IDs" användas.

### 3. Anslut till enheten

Tryck på fältet för enhetens produktnamn för att ansluta. Skanna och anslut igen vid problem.

### 4. Aktivera DALI-funktion via Quick Setup

- Dali 1 function Ska normalt vara satt till [2] = Addresses
- Kan sättas till [0] = Inactive (Inaktiverar DALI - alla belysningar på DALI-slingan tänds)
- Testläge (Test mode/ett antal fördefinierade testlägen)
  - Default satt till [0] = Inactive
- Testvärde (Test value)
  - Default satt till [0] = Inactive

### 5. Addressera DALI-enheter

Skärmval DALI: Dali 1 function ska normalt vara satt till [2] = Addresses

### 6. Knyta EnOcean-knappar:

Skärmval DALI: Dali 1 function ska normalt vara satt till [2] = Addresses

### LINDINSHADE

Systemprogramvaran LINDINSHADE avgör vilket läge en bestämd solavskärmning ska befinna sig i. Se projekteringsanvisning och annan dokumentation för aktivering av LINDINSHADE.

### Visualisering

Visualisering och administration av solavskärmningen görs via LINDINSPECT.

### Om klimatdata

Se projekteringsanvisning solskydd och produktdokumentation för väderstation.


### Inkoppling av tryckknappar

- Upp till 4 stycken trådbundna: Se yttre förbindningsschemat SBMb för inkoppling.
- Upp till 4 stycken tråd- och batterilösa (Option).

## LINDINSIDE OCH SBDb: TILLDELA DALI-ADRESSER

## Startskärmval för SBDb

Skärmval DALI: Här finns funktionerna för att smidigt kunna tilldela DALI-adresser till samtliga programmerbara enheter på DALI-slingan. Under DALI görs också valet av funktion Broadcast eller adresserad. Ett urval skärmbilder nedan visar hur det kan se ut vid handhavandet i LINDINSIDE.

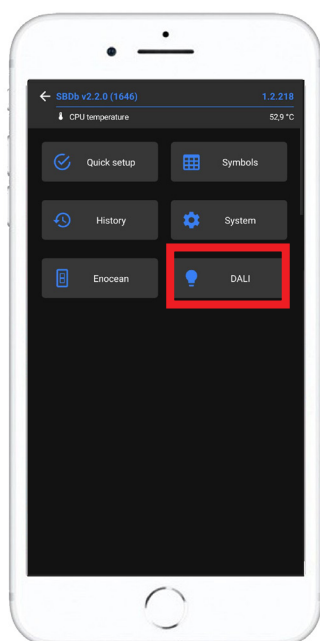

Om rutinen för tilldelning av DALI-adresser

Notera: För att få med tryckknappar i listan av scannade enheter krävs det en aktivering/ett tryck från respektive knapp. Dessa läggs då till listan av identifierade enheter som ska tilldelas ID.

ID kan antingen matas in ett och ett alternativt anges ett startid och sedan kan id fördelas på noderna genom att stegas fram eller tillbaka från startvärdet.

När alla enheter på slingan fått DALI-ID anges om slingan ska fungera enligt broadcast eller ej.

## DALI

