

Forudsætninger

- Nødvendig kendskab til Lindinvent-systemet og dets opbygning.
- Enheden, der skal tages i brug, er korrekt tilsluttet til den tilsigtede spændingsførende CAN-sløjfe.
- Brugerkonto er udstedt til mobilappen LINDINSIDE med adgang til den aktuelle bygning. Appen kan downloades fra Google Play/App Store.

Ibrugtagning

Når kontrolenheden har fået tildelt det tilsigtede Nod-ID, kan øvrige indstillinger foretages enten på stedet via LINDINSIDE eller centralt via LINDINSPECT®. Se arbejdsprocessen ved ibrugtagning nedenfor.

Parameterlisten

Listen over styreparametre med standardværdier, sorteret i grupper efter anvendelsesområder, kan tilgås via skærmvalget <Symbol> i LINDINSIDE efter tilslutning til kontrolenheden. Hele parameterlisten kan tilgås via LINDINSPECT og Symbol.



SBTb

Antal enheder
identificeret
efter scanning

Aktuel
bygning

Smartphone med liste
over scannede enheder i
LINDINSIDE.



Sæt Nod-ID

1. Når den korrekte bygning er valgt i appen, træk ned for at scanne: Ved at trække ned scannes og præsenteres tilgængelige enheder i en liste, efter modtaget signalstyrke, med produktnavn og ID.

2. Ved at vælge klokkesymbolet for en kontrolenhed udløses en lyd- og lyssignal fra den valgte enhed.

3. Ved at vælge feltet med Nod-ID for den tilsigtede enhed åbnes et vindue, hvor et nyt Nod-ID kan sættes. Angiv et unikt Nod-ID mellem 1-246 i henhold til anbefalet tildeling fra Lindinvent. Nod-ID må ikke være 0. Foretag gerne en ny scanning efter opdatering for at verificere tildelingen.

Bemærk: Ved tildeling af Nod-ID til et større antal enheder findes der støtte via funktionen "Set node-IDs", som findes under tandhjulet for indstillinger i LINDINSIDE.

Log ind

Ved at vælge produktnavnet for den identificerede kontrolenhed i listen over enheder, efter scanning, logges brugeren ind på enhedens startside med skærmvalg.

Gør Quick Setup

Under Quick Setup skal følgende værdier indstilles eller kontrolleres ved ibrugtagning:

- Angiv belysningsfunktion (Lighting function)

- Standard: Lys på (0)
- Har funktion for korridorstyring: IR+zonePåAv (46)

Se separat præsentation af tilgængelige belysningsfunktioner.

- Angiv belysningszone (Lighting zone)
- Standard: Indgår ikke i belysningszone (0)



Læs mere om
LINDINSIDE



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Skærmvalg SBRb LINDINSIDE

Statusværdier

Efter login på enhed:

Et udvalg af statusværdier vedrørende igangværende belysningsstyring præsenteres på startside.

Skærmvalg

- Quick setup
- Symbols
- History
- System


Om skærmvalget Symbols

Via Symbols er indstillinger grupperet for nem adgang.

FUNKTIONER

Her listes funktioner, der kan tages i brug med SBRb. For mere fuldstændige funktionsbeskrivelser henvises til anden dokumentation.

- Indgang for tilstedeværelsessensor (PIR)
- Indgang for trykknop
- Dobbelt relæudgang for 230 VAC
- Støtte til fleksibel samarbejde med andre kontrolenheder via tildeling af belysningszone
- Kan selvstændigt, ligesom rumklimatsregulatorer, indstilles til at styre belysninger i henhold til en af følgende funktioner:
 - Lys på (0): Belysning tændt. Bruges ved test.
 - IR (10): Tænder og slukker kun via egen PIR (tilstedeværelsesdetektering)
 - IR+knap (11): Tænd og sluk via PIR eller knap
 - IR+knap AV (12): Tænd og sluk med PIR, knap kun til at slukke
 - Knap (13): Kun knap til at tænde og slukke
 - Lys af (31): Belysninger slukket
 - Knap + IR AV (35): Tænde og slukke via knap, IR kun til at slukke
 - IR+zonePåAv (46): Tænde og slukke via PIR eller belysningszone (støtte fra SBRb version B02)
- Støtte til tilstedeværelseszone (Tilstedeværelse kan registreres via egen tilstedeværelsessensor eller via CAN-besked fra zonen).

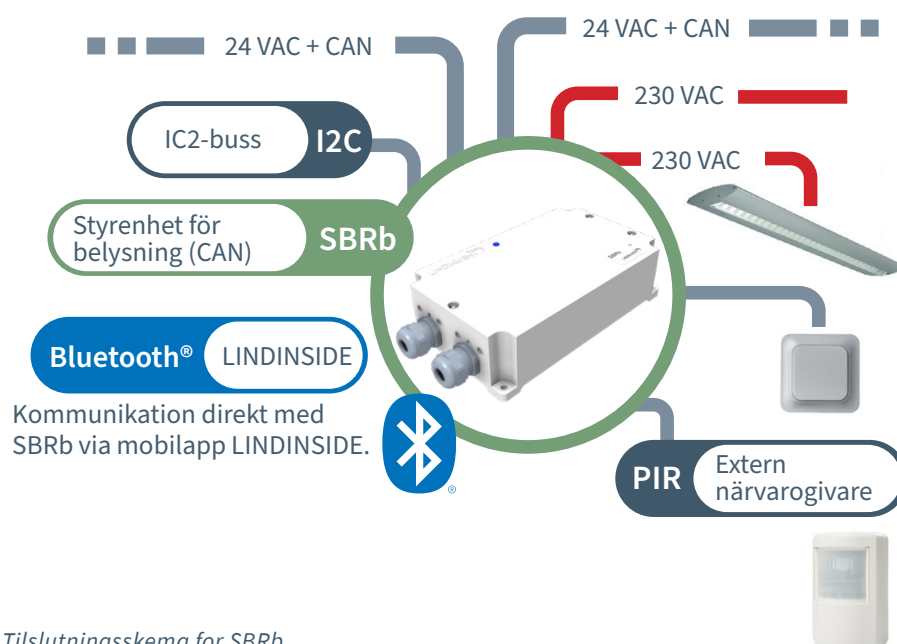

Tilslutningsskema for SBRb.