



1. MONTERING AV GT-D


For pålitelig romtemperaturmåling skal GT-D monteres i direkte tilknytning til egnet avtrekksventil.

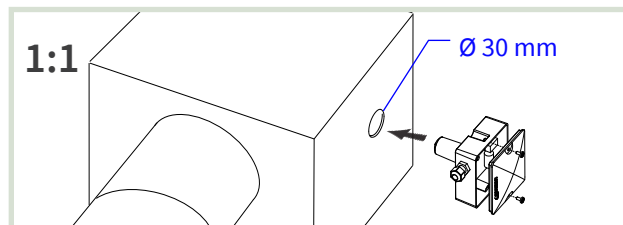

[1:1] Lag et hull med diameter 30 mm i ventilboks eller kanal så nær avtrekksventilen som mulig. Demontere dekselet på GT-D.

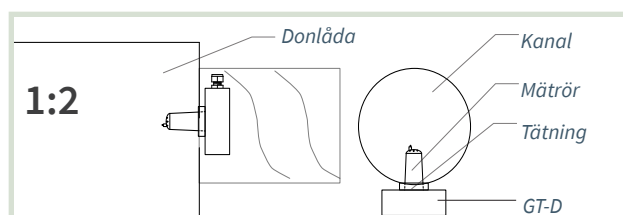

[1:2] Plasser GT-D med tetning mot ventilboks eller kanal.

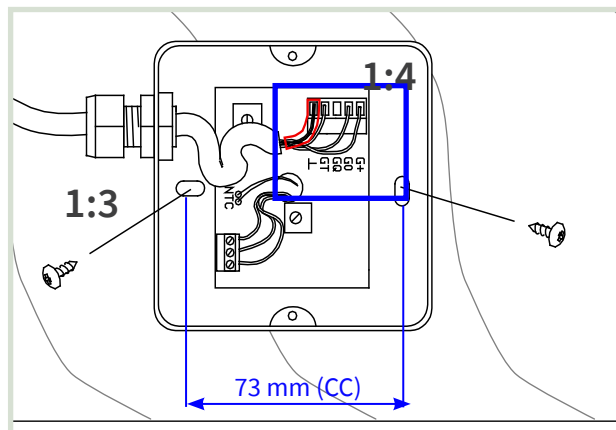

[1:3] Orienter GT-D for feste i lengderetningen av kanalen. Skru til tetningen slutter tett.

[1:4] Ved tilkobling: **Bruk dobbel-leder til skjerm.** Monter dekselet tilbake.

2. TILKOBLING AV GT-D


Merk: Koblingsmerke med tilkoblingsskjema finnes på innsiden av dekslet til kapslingen.

[2:1] Forberedelser

 = Merk: Bruk dobbel-leder slange til skjerm.

 = Leder + skjerm tilkobles i henhold til produktets koblingsskjema.


 = Velg passende uttak i kapslingen for kabelgjennomføring.

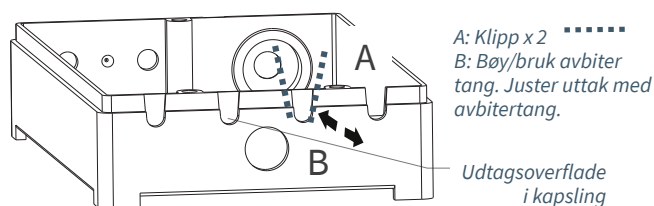


[2:2] Lag uttak i kapslingen for kabler: LCX og RCX. Bruk avbitertang for å [A] åpne passende uttak i kapslingen og for å [B] trimme uttak.

3.TILKOBLING: REGULATORER LCX/LCXB/RCX/RCXB

Kabelforankring når dekselet skrus på etter tilkobling!

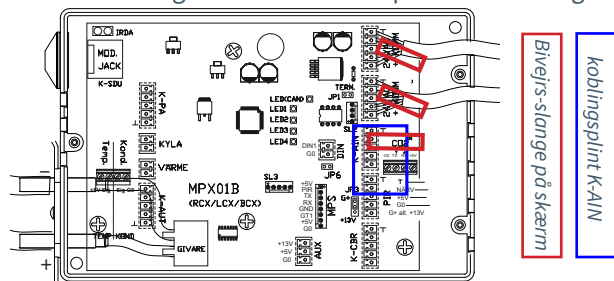

Eldre regulatorer
LCR og RCC
Kabelforankring
via gjennomføring i
boksen.

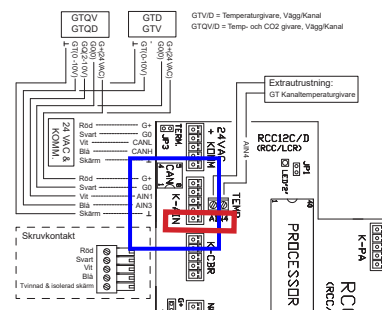


4. GT-D OG ANDRE STYRINGSENHETER FOR ROMKLIMA

Styringsenheter som ikke er oppført ovenfor har som regel annet utstyr for romtemperaturmåling.

SE ANDRE SIDEN FOR
IGANGSETTINGSINSTRUKSJONER!

MANUELLE INNSTILLINGER FOR MÅLEVERDIER FRA GT-D

- Her er nødvendige innstillinger av AIN-funksjoner på tilkoblet styreenhet med parameterinnstillinger.
 - LCX og RCX (Kanalmonterte regulatorer for lab- og romklima)
 - LCR og RCC (Eldre versjoner av LCX og RCX)
- Mobilapplikasjonen LINDINSIDE brukes for innlogging på RCXb og LCXb. For veiledning, se igangsettingsinstruksjonene for respektive styreenhet.
- Håndholdt enhet DHP brukes for innlogging på:
 - LCX og RCX (Trådløst eller kablet)
 - LCR og RCC (Trådløst eller kablet)
- Innstillinger kan også gjøres på alle enheter via overordnet nettverk. Se kommunikasjonsverktøyet LINDINSPECT®.

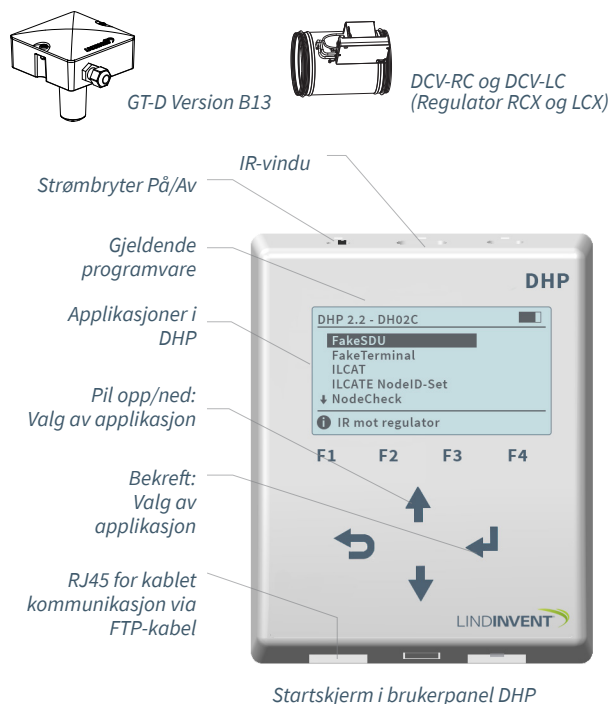

1. INNSTILLINGER AIN: LCX OG RCX

Innlogging på LCX og RCX:

- Trådløst via DHP: Velg applikasjon FakeSDU.
- Kablet via DHP og FTP-kabel: Velg applikasjon Serial SDU Innlogging på RCXb og LCXb: Kun via LINDINSIDE

Etter innlogging: Gå til menyvalget "Innstillinger".

In/Ut-signaler	Funksjon/Verdi
AIN3	
Funksjon (Notat 1)	Romtemp
Param. 1	12
Param. 2	43

LCX och RCX

Notat 1 Valg av funksjon fra en forhåndsdefinert liste: AIN: <Inaktiv>; <Spjeld>; <Romtemp>; <Tilluftstemp>; <CO2-sensor>...

2. INSTÄLLNINGAR AIN LCR OCH RCC

- Inloggning enbart trådbundet via DHP med FTP-babel och efter programval SDU.

Etter innlogging: Gå til menyvalget "Innstillinger".

In/Ut-signaler	Funksjon/Verdi
AIN3	
Funksjon (Notat 1)	Romtemp
Param. 1	12
Param. 2	43

LCXR och RCC

Not 1 Valg av funksjon fra en forhåndsdefinert liste: AIN: <Inaktiv>; <Veggbryter>; <Romtemp>; <Tilluftstemp>; <CO2-sensor>...

3. ANDRE STYRINGSENHETER FOR ROMKLIMA

Styringsenheter som ikke er oppført ovenfor har som regel annet utstyr for romtemperaturmåling.

SE ANDRE SIDEN FOR INSTALLASJONSVEILEDNING!