



## 1. MONTERING AF GT-V

GT-V monteres via bagstykket på væggen.  
Printkortet med sensoren er monteret i frontstykket.  
Kapslingen er tilpasset til montering over en apparatdåse.

1:1

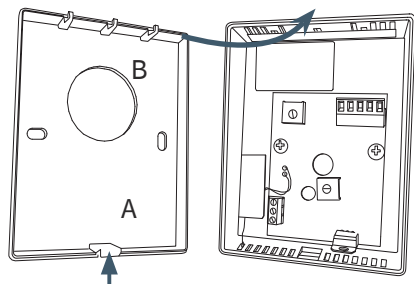


[1:1] Frontstykket løsnes via snapmekanismen [A] og afkroges derefter i overkanten [B].

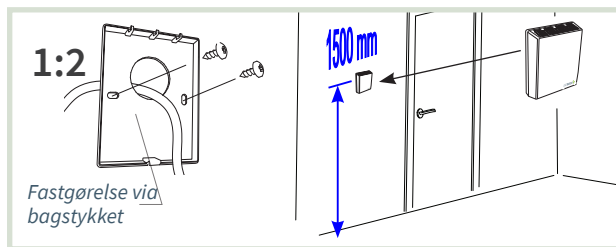

[1:2] Placering: Undgå placering lige ved en passage, hvor luftstrømme kan forårsage fejlagtige måleværdier.

1:3

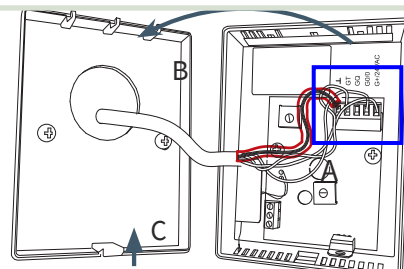

[1:3] [A] I forbindelse med tilslutning: Brug bi-leder slange til skærm. Monter frontstykket igen [B] og [C].

## 2. TILSLUTNING AF GT-V


**Bemærk:** Et tilslutningsmærke med forbindelsesskema findes på indersiden af låget til kapslingerne.

[2:1] Forberedelser

   = Bemærk: Brug bi-leder slange til skærm.

   = Leder + skærm tilsluttes i henhold til produktets forbindelsesskema.

   = Vælg en passende udtag i kapslingen til kabelgennemføring.

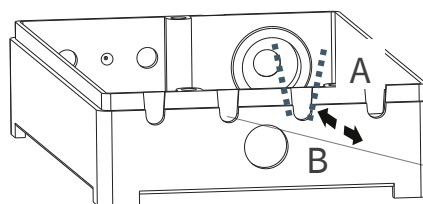


A: Klip x 2  
B: Buk/bryd af.  
Juster udtaget med en bidetang.


[2:2] Lav et udtag i kapslingen til kabler: LCX/LCXb/RCX/RCXb. Brug bidetang til at [A] åbne et passende udtag i kapslingen og til at [B] trimme udtaget.

## 3. TILSLUTNING: REGULATORER LCX / LCXB / RCX / RCXB

Kabelforankring, når dækslet skrues på efter tilslutning!

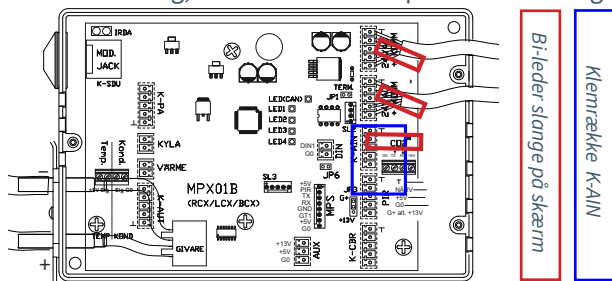

Ældre regulatorer LCR og RCC  
Kabelforankring via forskruling i boksen.

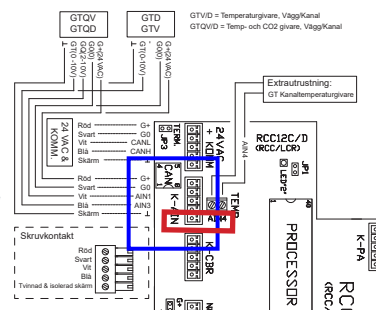


## 4. GT-V OG ANDRE KLIMAREGULATORER

Regulatorer, der ikke er nævnt ovenfor, har som regel andet udstyr til temperaturmåling i rummet.

SE DEN ANDEN SIDE FOR IDRIFTSÆTTELSESVEJLEDNING!

## MANUELLE INDSTILLINGER FOR MÅLEVÆRDIER FRA GT-V

- Her vises nødvendige indstillinger af AIN-funktioner på den tilsluttede regulator med parameterindstillinger.
  - LCX og RCX (Kanalmonterede regulatorer til laboratorie- og rumklima)
  - LCR og RCC (Ældre udgaver af LCX og RCX)
- Mobilapplikationen LINDINSIDE bruges til login på RCXb og LCXb. For vejledning, se driftsættelsesvejledningen for den respektive regulator.
- Håndsættet DHP bruges til login på:
  - LCX og RCX (Trådløst eller kablet)
  - LCR og RCC (Trådløst eller kablet)
- Indstillinger kan også foretages på alle enheder via overordnet netværk. Se kommunikationsværktøjet LINDINSPECT®.

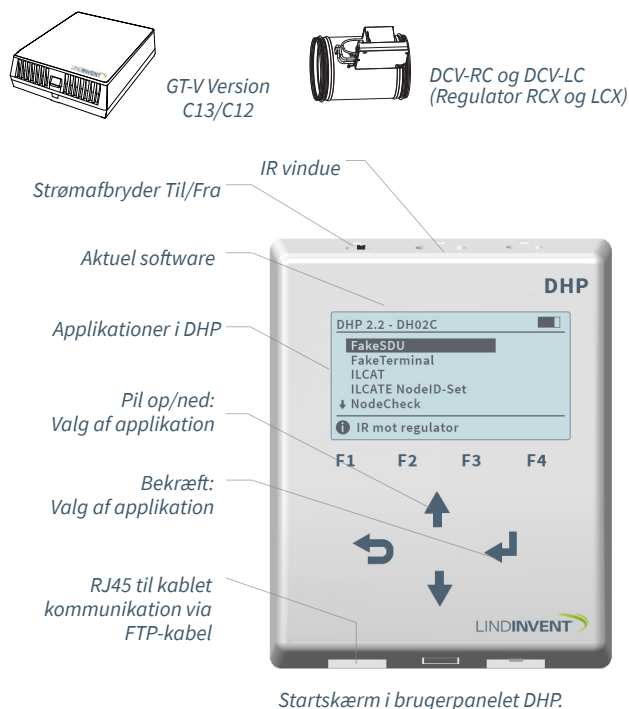

## 1. INDSTILLINGER AIN: LCX OG RCX

LOGIN PÅ LCX OG RCX:

- Trådløst via DHP: Vælg applikation FakeSDU.
- Kablet via DHP og FTP-kabel: Vælg applikation Serial SDU.
- Login på RCXb og LCXb: Kun via LINDINSIDE.

Efter login: Gå til menuvalget "Indstillinger"

| Ind-/udgangssignaler | Funktion/Værdi |
|----------------------|----------------|
| AIN3                 |                |
| Funktion (Note 1)    | Rumtemp        |
| Param. 1             | 12             |
| Param. 2             | 43             |

### LCX och RCX

**Notat 1** Valg af funktion fra en foruddefineret liste.  
AIN: <Inaktiv>; <Spjæld>; <Rumtemp>; <Tilluftstemp>; <CO2-sensor>...

## 2. INDSTILLINGER AIN: LCR OG RCC

- Login kun kablet via DHP med FTP-kabel og efter programvalg SDU.

Efter login: Gå til menuvalget "Indstillinger"

| Ind-/udgangssignaler | Funktion/Værdi |
|----------------------|----------------|
| AIN3                 |                |
| Funktion (Note 1)    | Rumtemp        |
| Param. 1             | 12             |
| Param. 2             | 43             |

### LCXR och RCC

**Notat 1** Valg af funktion fra en foruddefineret liste.  
AIN: <Inaktiv>; <Vægkontrol>; <Rumtemp>; <Tilluftstemp>; <CO2-sensor>...

## 3. ØVRIGE KLIMAREGULATORER

Regulatorer, der ikke er nævnt ovenfor, har som regel andet udstyr til temperaturmåling i rummet.

SE DEN ANDEN SIDE FOR INSTALLATIONSVEJLEDNING!