



1. MONTERING AV GTQ-D


For pålitelig romtemperaturmåling skal GTQ-D monteres i direkte tilknytning til egnet avtrekksdon.

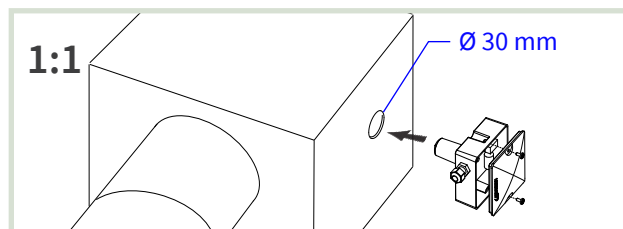

[1:1] Lag et hull med diameter 30 mm i Trykfordelingsbokse eller kanal så nær avtrekksdonet som mulig. Demonter lokket på GTQ-D.

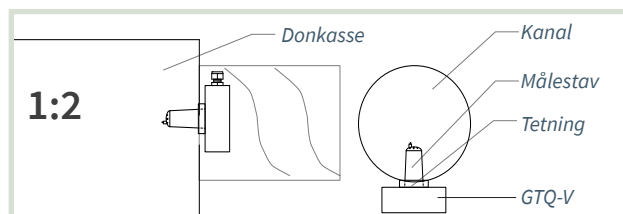

[1:2] GTQ-D plasseres med tetning mot donkasse eller kanal.

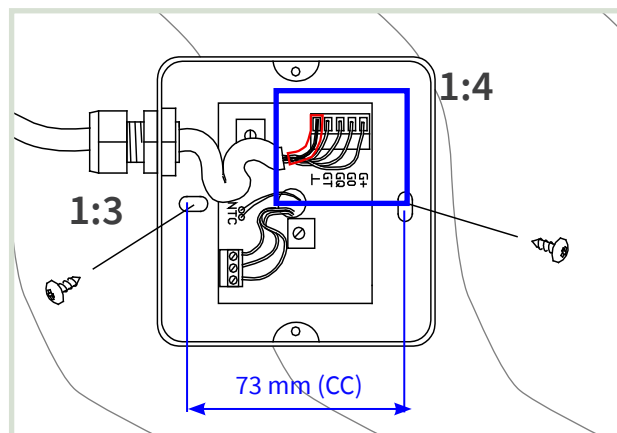

[1:3] Orienter GTQ-D for festing i lengderetningen av kanalen. Skru til tetningen slutter tett.

[1:4] I forbindelse med tilkobling: **Bruk bi-lederslange til skjerm.** Monter tilbake lokket.

2. TILKOBLING AV GTQ-D

Merk: Tilkoblingsmerke med koblingsskjema finnes på innsiden av lokk til kapslinger.

[2:1] Forberedelser

 = Merk: Bruk bi-lederslange til skjerm.


 = Leder + skjerm kobles i henhold til produktets koblingsskjema.

 = Velg egnet uttak i kapslingen for kabelgjennomføring.


Koblingsplint K-AIN

Bi-lederslange på skjerm

[2:2] Tilkobling til aktivt don ISQ, ISQ-F. Tilkobling via koblingsboks (CBD versjon A01) og plint K-AIN.

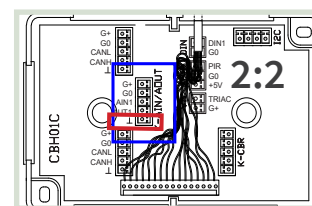


[2:3] Tilkobling til aktivt don TTC og VTD. Tilkobling via koblingsboks CBX og plint K-AIN.

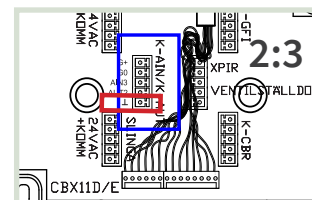

3. TILKOBLING: REGULATORER

LCX/LCXB/RCX/RCXB

Kabling festes når lokket skrues på etter tilkobling!


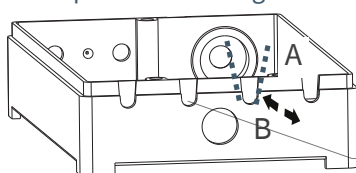


A: Klipp x 2

B: Bøy/brekk av. Juster uttak med avbitertang.

Område for uttak i kapsling

[2:2] GLag uttak i kapsling for kabling: LCX og RCX. Bruk avbitertang for å [A] åpne egnet uttak i kapslingen og for å [B] trimme uttaket.

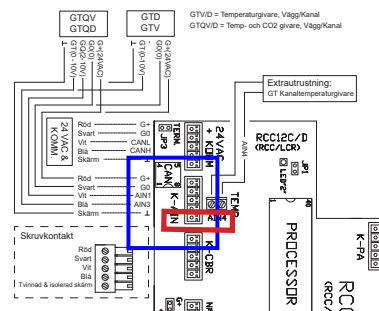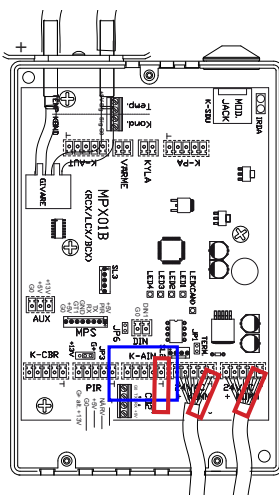

Eldre regulatorer LCR og RCC

Kabling festes via kabelgjennomføring i kasse.


Koblingsplint K-AIN

Bi-lederslange på skjerm

SE ANDRE SIDEN FOR IDRIFTSETTELSESINSTRUKSJON!

MANUELLE INNSTILLINGER FOR MÅLEVERDIER FRA GTQ-D

- Innstillinger av AIN-funksjoner med parameterinnstillinger:
 - ISQ, TTC og VTD (Aktive don med romklimaregulator)
 - LCX og RCX (Lab- respektive romklimaregulator)
 - LCR og RCC (Tidligere versjoner av LCX og RCX)
- Mobilapplikasjonen LINDINSIDE brukes for innlogging på ISQ, RCXb og LCXb. For veiledning se idriftsettelsesinstruksjonen for respektive styreenhet.
- Håndholdt enhet DHP brukes for innlogging på:
 - TTC og VTD (Kun trådløst via DHP-applikasjon ILCAT)
 - LCX og RCX (Trådløst eller kablet)
 - LCR og RCC (Trådløst eller kablet)
- Innstillinger kan også gjøres på alle enheter via overordnet nettverk. Se kommunikasjonsverktøyet LINDINSPECT®.

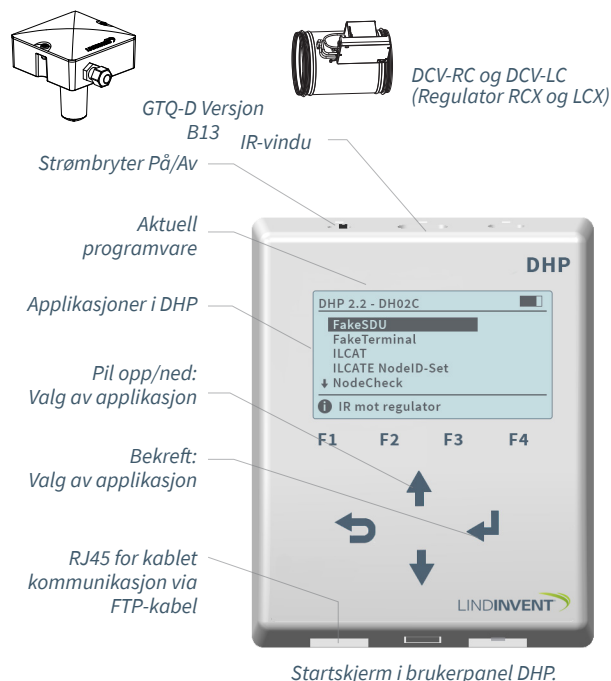

1. INNSTILLINGER AIN:

AKTIVT DON ISQ, ISQ-F, TTC, VTD

Merk: GTQ-D kobles kun for karbondioksidsmåling. Aktive don er utstyrt med romtemperaturføler.

Inn/Ut Signaler	Funksjon/Verdi
AIN1: ISQ, ISQ-F	
Funksjon (Not 1)	CO ₂ - føler
Param. 1	0
Param. 2	2000

Inn/Ut Signaler	Funksjon/Verdi
AIN3: TTC, VTD	
Funksjon (Not 1)	CO ₂ - føler
Param. 1	0
Param. 2	20

ISF, ISQ-F, TTC, VTD:

Not 1 Valg av funksjon fra en forhåndsdefinert liste. AIN: <AV>; <Strøm SP>; <DUC>; <Veggkontroll>; <CO2-føler>...

2. INNSTILLINGER PÅ REGULATORER LCX OG RCX

Innlogging på LCX og RCX:

- Trådløst via DHP: Velg applikasjon FakeSDU.
- Kablet via DHP og FTP-kabel: Velg applikasjon Serial SDU.
- Innlogging på RCXb og LCXb: Kun via LINDINSIDE.

Inn/Ut Signaler	Funksjon/Verdi
AIN2	
Funksjon (Not 1)	CO ₂ - føler
Param. 1	0
Param. 2	2000
AIN3	
Funksjon (Not 1)	Romtemperatur
Param. 1	12
Param. 2	43

LCX og RCX

Not 1 Valg av funksjon fra en forhåndsdefinert liste. AIN: <Inaktiv>; <Spjeld>; <Romtemp>; <Tilluftstemperatur>; <CO2-føler>...

3. INNSTILLINGER PÅ REGULATORER LCR OG RCC

Innlogging via DHP:

- Trådløst via DHP: Velg applikasjon FakeSDU
- Kablet via DHP og FTP-kabel: Velg applikasjon SDU

Inn/Ut Signaler	Funksjon/Verdi
AIN1	
Funksjon (Not 1)	CO ₂ - føler
Param. 1	0
Param. 2	2000
AIN3	
Funksjon (Not 1)	Romtemperatur
Param. 1	12
Param. 2	43

LCR og RCC

Not 1 Valg av funksjon fra en forhåndsdefinert liste. AIN: <Inaktiv>; <Spjeld>; <Romtemp>; <Tilluftstemperatur>; <CO2-føler>...

4. VERIFISERING AV FUNKSJON

Verdier som kan avleses fra styreenheten verifiseres via et kalibrert referanseinstrument.

SE ANDRE SIDEN FOR
INSTALLASJONSINSTRUKSJON!