


Installationsanvisning

Donadapter – DAB


Montage i rektangulär kanal via donadapter DAB

DAB – Donadapter rektangulär kanal

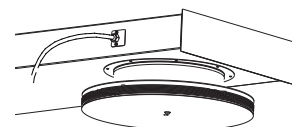

TTC i kanal via DAB


- DAB möjliggör montage av Lindinvent's don direkt i fyrkantsskanal
- Finns för litet och stort don
- Håltagning i kanal både för DAB och för donkablage

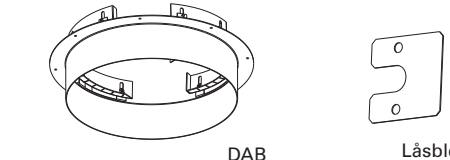

DAB Låsbleck

Tabell1: Kritiska mått enligt figur nedan.


Mått i mm	DAB-250	DAB-400
Min kanalhöjd* (A)	80	120
Min kanalbredd* (B)	300	450
Håltagning i kanal (C)	Ø262	Ø414
Stoshöjd (D)	60	60

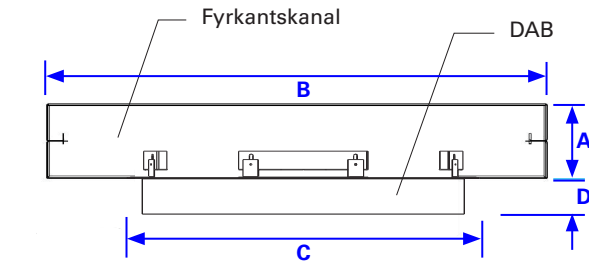

DAB monterad i rektangulär kanal. Minsta kanalhöjd A, minsta kanalbredd B, mått för håltagning C och stoshöjd D framgår av tabell1.

1 Montering

Håltagning och infästning i kanalen.

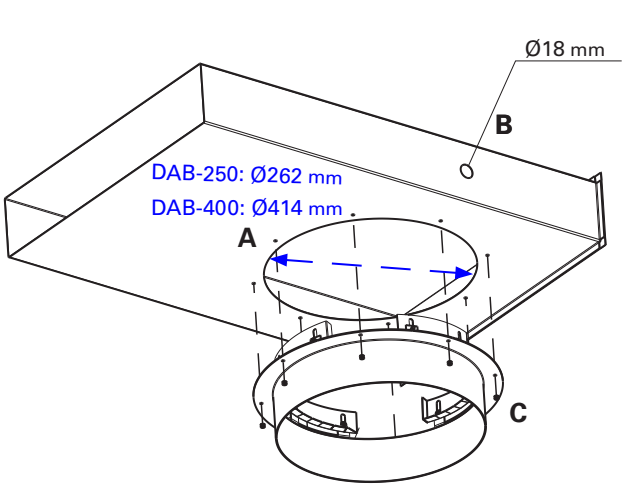


- (A) Håltagning i kanalen för DAB
- (B) Håltagning 18 mm för genomföring och förankring av donkablage
- (C) Infästning av DAB med popnitar enligt illustrationen ovan.

Montage av don


- Den förkontakterade 14-ledaren från det aktiva donet TTC förs upp i kanalen och träs ut genom hålet för donkablage(B) tillsammans med kabelgenomföringen.
- Använd gärna avlastningskrok vid TTC-montage inför kabeldragningen.
- Säkerställ att donet vrids in via bajonettfattningen till mekaniskt stopp i DAB.

Se installationsanvisning TTC för detaljerade anvisningar kring donmontage.

2 Förankring av donkablage

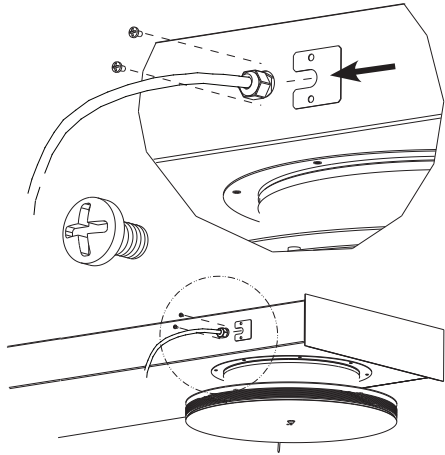

- Kabelgenomföringen som finns förmonterad på donkablage placeras över plåtflänsen i uttaget för kablage på DAB
- Genomföringen säkras med hjälp av särskilt anpassat låsbleck som fästs i kanalen med trubbig plåtskruv

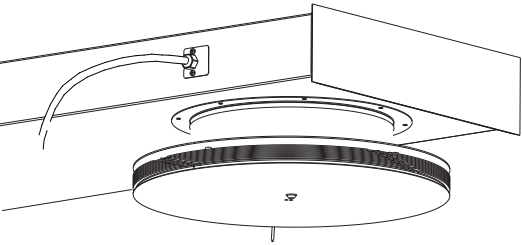

Vänd för installationsanvisning donadapter DAS.