


Installationsvejledning

BEMÆRK FØR MONTERING:

- Donet leveres på palle og indeholder både tilslutningsboks og donestykke.
- Fjern ikke håndtagene og beskyttelsespappet!
- Beskyttelsespappet fjernes efter slutrengøring.

Bemærk: Montering uden håndtag foretages med spredepladen demonteret.

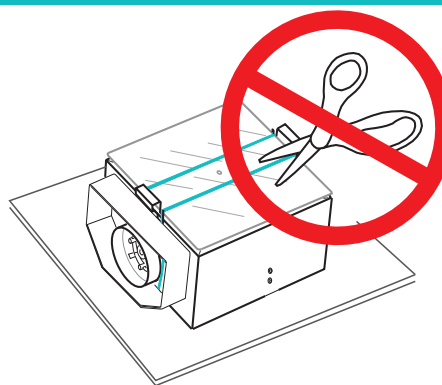

FASTGØRELSE I BETONTAG

Donet er forberedt til fastgørelse i taget via ophængsarme eller via gevindstang og Z-jern. Ophængsarme medfølger ved levering.


Via ophængsarme og betonbolt:

- 1 Vend ISQ-FM så enheden står på emballagen rundt om stutsen. Vælg ophængningsretning A eller B for de to ophængsarme, der medfølger donet.
- 2 Indstil ønsket højde på pendlingen. Ophængsarmene fastgøres i donkassen via to pladeskruer.
- 3 Fastgør to betonbolte i takkonstruktionen med afstand ifølge valgt ophængning A eller B. Efterlad plads mellem hovedet og loftet for at kunne hægte ophængsarmene på.
- 4 Løft donet op mod loftet og hægt ophængsarmene på. Stram betonboltene, så donet sidder fast i takkonstruktionen.
- 5 Beskyttelsespappen efterlades over spredepladen indtil afsluttet slutrengøring.

Montering via gevindstang og Z-jern:

Donkassen er udstyret med en lukket nitte-møtrik centralt placeret på oversiden af donet. Den indvendigt gevindede nitte-møtrik (M8) er beregnet til ophængning af donet via gevindstang. Et Z-jern fastgøres i loftet. Gevindstangen fastgøres i Z-jernet via møtrik og kontramøtrik.


Efter afsluttet montering: Følg tjeklisten for godkendt installation på næste side.

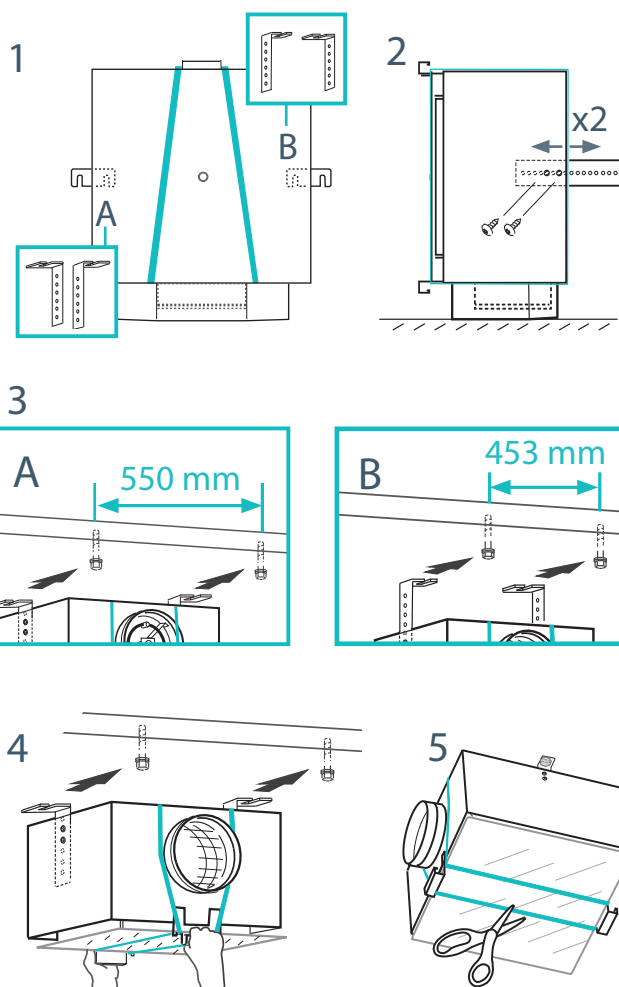

I FORBINDELSE MED SLUTRENGØRING:

- Klip emballagebåndet og fjern håndtagene
- Fjern beskyttelsespappen

ISQ-F: Donet er forbundet til CAN og forsynes med 24 VAC via forbindelsesboks CBD.

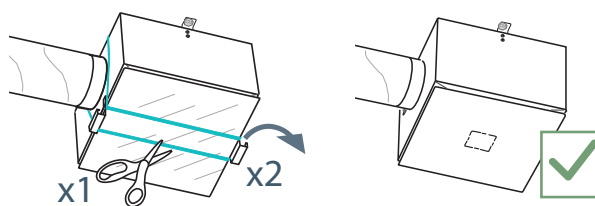

Demontering


INDEN DEMONTERING

Vent med at løsne ventilationskanalen og fastgørelsesanordningerne i loftet, indtil donets spredeplade er demonteret, se nedenfor. Planlæg, hvordan de demonterede dele skal håndteres og opbevares.

DEMONTET SPREDEPLADEN


- 1-2 Løsne og vinkel spredepladen ned ved først at skubbe pladen i retning væk fra kanaltilslutningen, indtil pladen frigøres fra fire fastgørelser. Spredepladen er i dette tilfælde stadig fastgjort til tilslutningsboksen via en aftagelig ophængningsanordning.
- 3 ISQ-F: Frakobl kabler (A) og slanger (B). ISQ-F & ISQ-FM: Løsne ophængningen (C) og sænk spredepladen sikkert ned til gulvet.

ISQ-F: Noter hvor kabler og slanger skal genmonteres. Kablerne til 24 VAC + CAN til tilslutningsboks CBD kan have behov for at blive frakoblet.

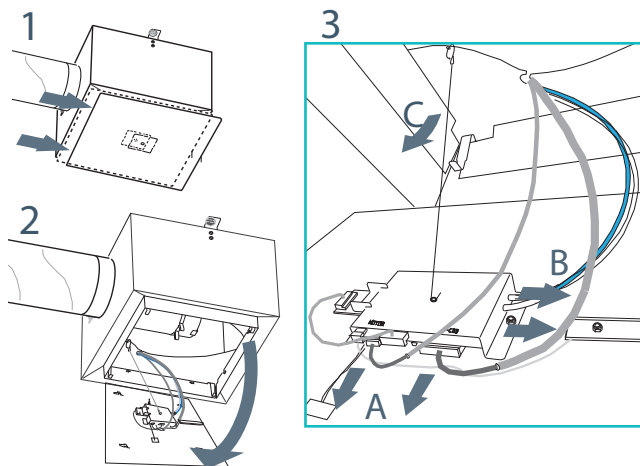

TAG DONET NED

Bemærk: Donet tages ned uden spredeplade.
Ophængsarme: Løsne de to skruer i loftet tilstrækkeligt, så donet let kan hænges af og på igen. Hægt donet af og tag det ned.
Gevindstang: Løsne fastgørelsen med kontramøtrikken i Z-jernet og tag donet ned.

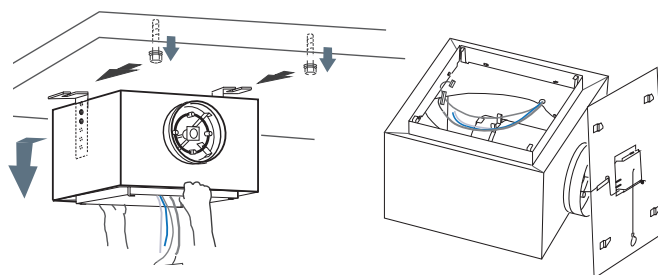

Genmontering af don

Bemærk: Don uden monteringshåndtag løftes op mod loftet med spredepladen demonteret.

Løft op og placer enheden.

Stram bolte eller andre fastgørelses-elementer, så enheden sidder fast mod loftet. Følg vejledningen for demontering i omvendt rækkefølge.

Efter afsluttet montering

Følg tjeklisten for godkendt installation.

Tjekliste

- ☐ Donet er sikkert forankret i loftkonstruktionen.
- ☐ Hvis spredepladen har været demonteret: Sørg for, at pladen er fastgjort til donet både via snoren til ophængning og ved hjælp af de fire fastgørelsesarme i donkassen.
- ☐ Ingen yderligere fastgørelser inden for det rødt markerede område ifølge illustrationen her ved siden af.
- ☐ Donet efterlades med beskyttelsespappen på plads, indtil slutrengøringen er gennemført.

