


Kapsling tilpasset til montering over apparatdåse i væg.

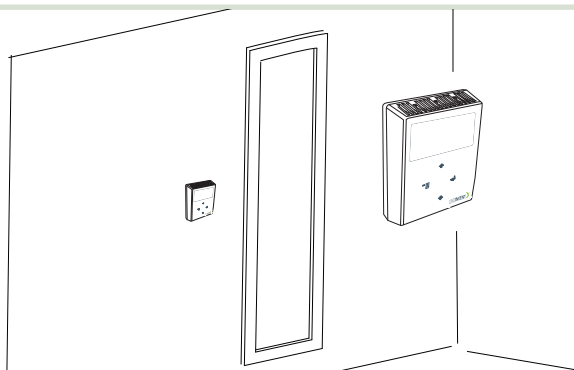

MONTERING

DRP monteres på væggen.

1. Dækslet med display og øvrig elektronik demonteres via snapmekanismen i bunden. DRP består i åbnet tilstand af dækslet og den tilhørende underdel.
2. Lav om nødvendigt (hvis apparatdåse mangler eller ikke kan bruges) en åbning i kanten af underdelen til kablingen til CAN. Underdelen skrues fast på den angivne plads i rummet til temperaturmåling.

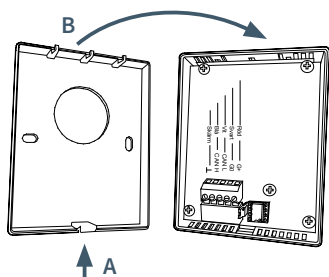


Illustration 1M. DRP åbnes ved at trykke ind på A med en skruetrækker eller lignende og derefter afkoble dækslet B.

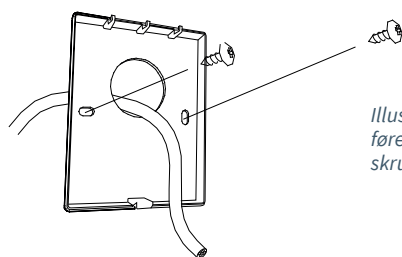


Illustration 2M. Kablingen føres ind, og underdelen skrues fast på væggen.

3. Kablingen, en 4-leder med skærm, tilsluttes kredsløbskortet efter kontakt ifølge det eksterne forbindelsesskema på side 3.

Dækslet sættes tilbage ved at positionere overkanten af dækslet og derefter klikke nederkanten fast via snapfæstet.

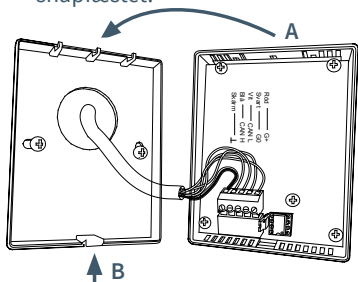


Illustration 3M. Efter tilslutning af lederne ifølge det eksterne forbindelsesskema afsluttes monteringen ved at sætte dækslet tilbage.

TILSLUTNING

DRP tilsluttes CAN-slyngen med 24 VAC ifølge forbindelsesskemaet nedenfor.

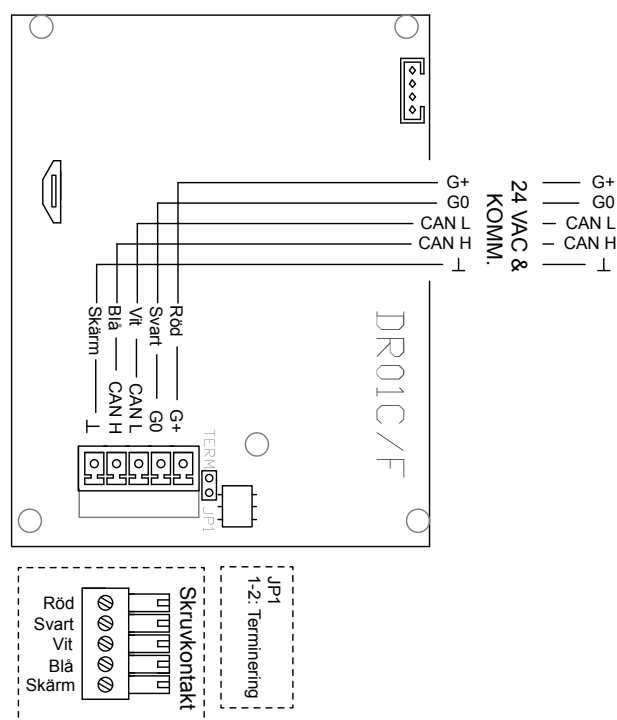


Illustration 1I. Eksternt forbindelsesskema for DRP version B01.