



Kapsling tilpasset for montering over apparatboks i vegg.

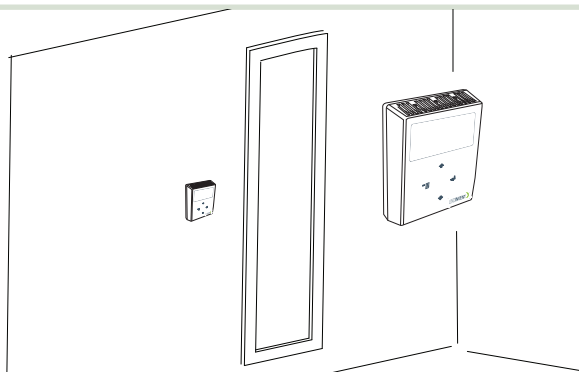


MONTERING

DRP monteres på veggen.

1. Dekselet med display og øvrig elektronikk fjernes via snapplåsen i underkanten. DRP består i åpen stilling av dekelet og tilhørende underdel.
2. Lag om nødvendig (hvis apparatboks mangler eller ikke kan brukes) et uttak i kanten av underdelen for kabelen til CAN. Underdelen skrues fast på angitt sted i rommet for temperaturmåling.

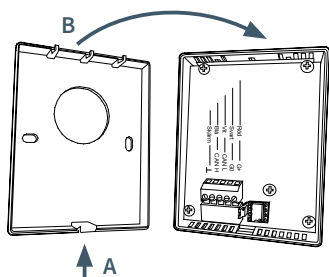


Illustrasjon 1M. DRP åpnes ved å trykke inn A med en skrutrekker eller lignende og deretter hekte av lokket B.

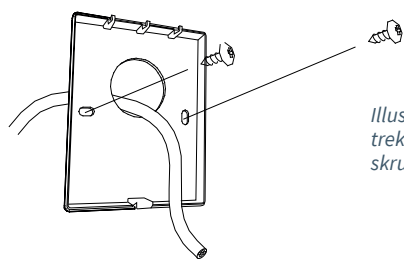

Illustrasjon 2M. Kabelen trekkes inn og underdelen skrues fast på veggen.

3. Kabelen, en 4-leder med skjerm, kobles til krets-kortet etter tilkobling i henhold til det ytre koblingsskjemaet på side 3.


Dekselet settes tilbake ved å posisjonere overkanten av lokket og deretter klikke på underkanten via snapplåsen.

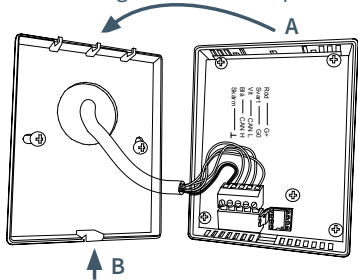

Illustrasjon 3M. Etter tilkobling av lederne i henhold til det ytre koblingsskjemaet avsluttes monteringen med å sette tilbake dekelet.

TILKOBLING

DRP kobles til CAN-slyngen med 24 VAC i henhold til koblingsskjemaet nedenfor.

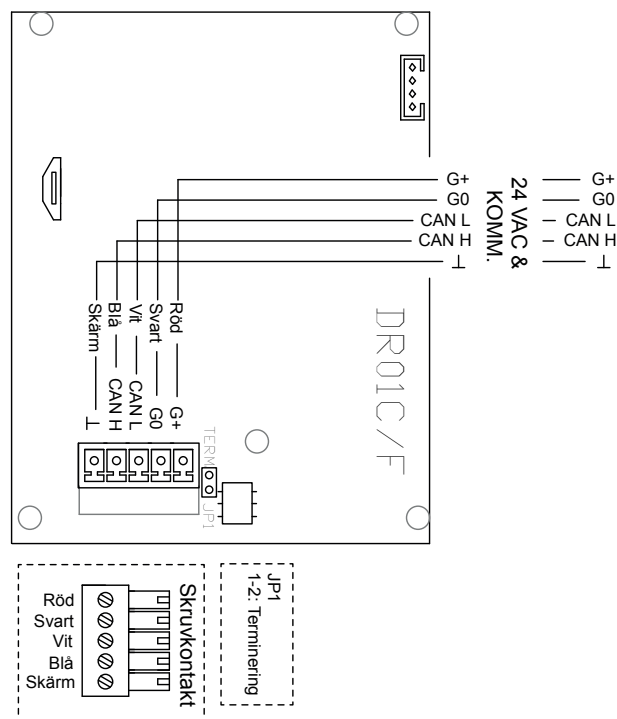

Illustrasjon 1I. Ytre koblingsskjema for DRP versjon B01.