


Kapsling anpassad för montage över apparatdosa i vägg.

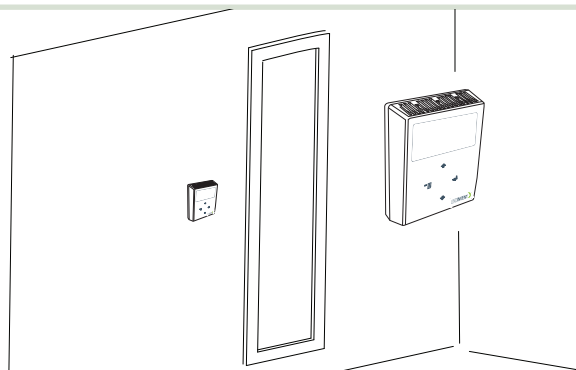

MONTAGE

DRP monteras på vägg.

1. Kåpan med display och övrig elektronik monteras av via snäppanordningen i nederkanten. DRP består i öppnat läge av kåpan och tillhörande underdel.
2. Gör vid behov (då apparatdosa saknas eller inte kan användas) ett uttag i kanten på underdelen för kablaget till CAN. Underdelen skruvas fast på angiven plats i rummet för temperaturmätning.

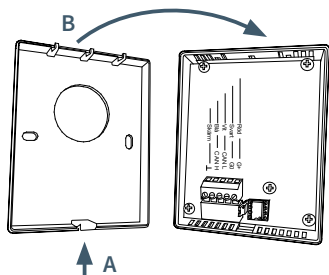


Illustration 1M. DRP öppnas genom att med mejsel eller motsvarande trycka in A och sedan haka av locket B.

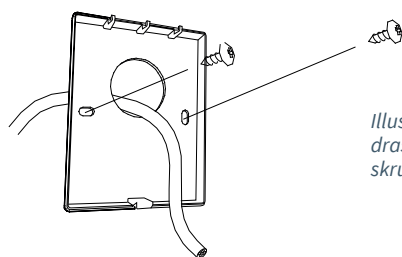


Illustration 2M. Kablaget dras in och underdelen skruvas fast på väggen.

3. Kablaget, en 4-ledare med skärm, kopplas in på kretskortet efter kontaktering enligt yttre förbindningsschemat på sidan 3.

Kåpan sätts tillbaka genom att positionera överkanten av locket och sedan klicka i nederkanten via snäppfästet.

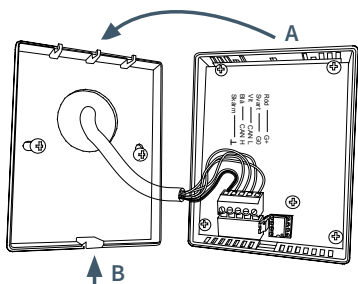


Illustration 3M. Efter inkoppling av ledarna enligt det yttre förbindningsschemat avslutas monteringen med att sätta tillbaka kåpan.

INKOPPLING

DRP kopplas in på CAN-slingan med 24 VAC enligt förbindningsschemat nedan.

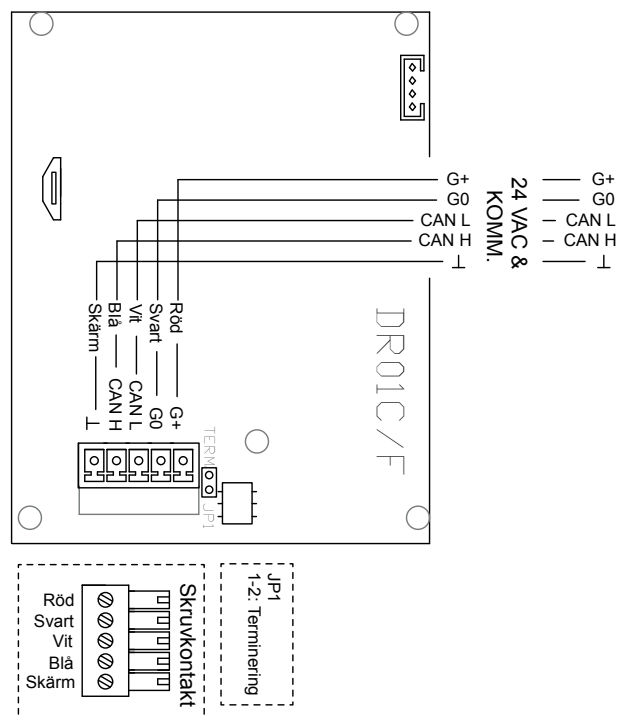


Illustration 1I. Yttre förbindningsschema för DRP version B01.