



CBD Tilslutningsboks til aktivt tilluftsventil

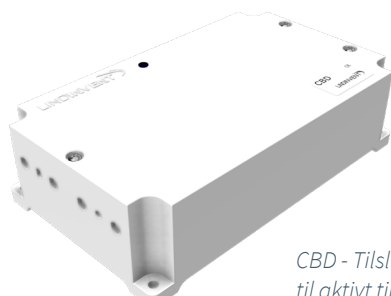

CBD - Tilslutningsboks
til aktivt tilluftsventil

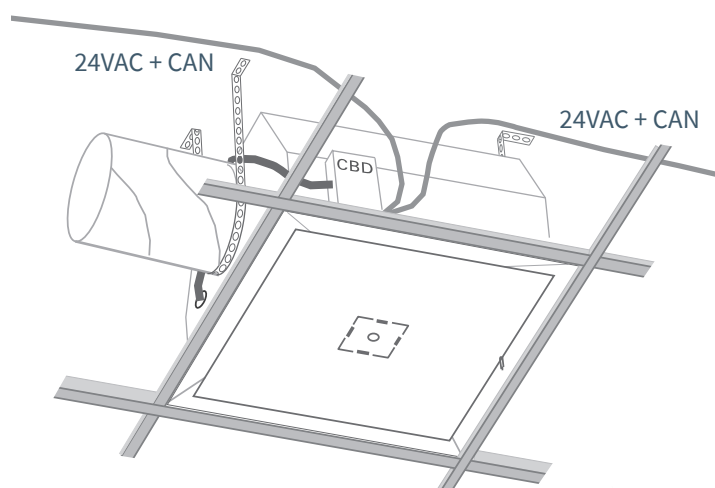

Tilslutningsboks CBD tilsluttet ISQ og kommunikationssløjfen (CAN) med ledninger til spændingsforsyning (24 VAC).

Forberedelser

- CBD leveres fastgjort med magneter på ISQ.
- Ventilens kabel er normalt tilsluttet CBD ved levering. Hvis ventilkabelen ikke er tilsluttet, kan den forkonfektionerede kabel nemt tilsluttes til den relevante terminal i CBD. Følg anvisningerne under tilslutning nedenfor.
- Kontroller, at kablet fra ISQ er godt forankret i ventilboksen. Kabelgennemføringen skal, som ved levering, være fastlåst med den fastholdelsesplade, der sidder lige ved ventilboksens hul til kabelgennemføring.
- Løsn om nødvendigt kablets vinde for at lette tilslutninger i boksen og for at kunne placere boksen på ventilboksen, hvor det er mest praktisk.
- Lindinvents 4-leder kabel til kommunikation og spændingsforsyning er trukket frem i henhold til den aktuelle eltegnning.

Standardlængden på ventilkablet er 1 meter og tilpasset til montering af CBD på ventilboksen. CBD kan installeres på et andet sted, men da på en afstand, der ikke overstiger 10 meter fra det aktive ventil.

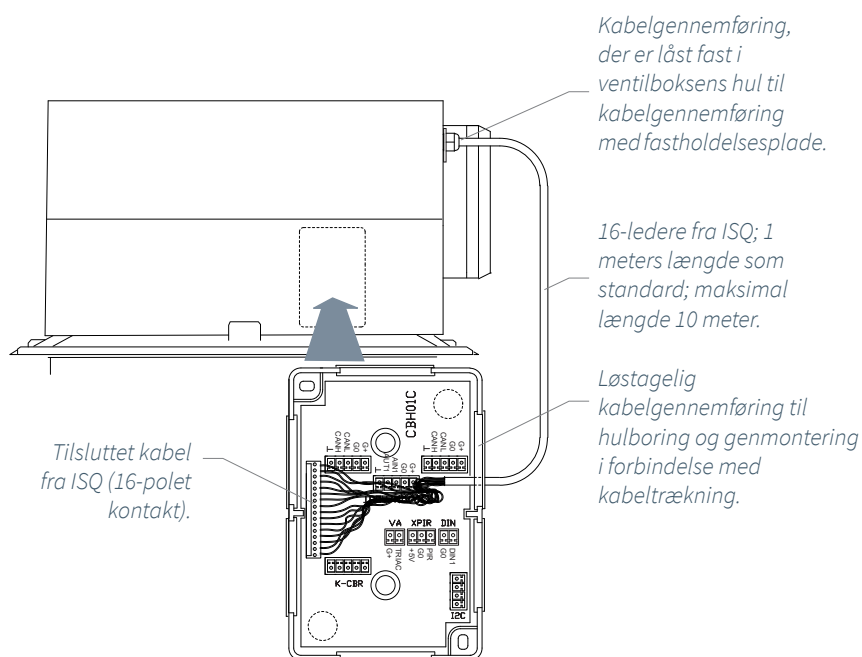


Illustration 1M – Tilslutningsboks CBD klar til tilslutning af kommunikationssløjfe med 24 VAC og udstyr. Låget på CBD er demonteret for adgang til kontakter. Kablet fra ISQ er tilsluttet.

CBD Tilslutningsboks til aktivt tilluftsventil

Tilslutning og montering

1. Fjern låget på CBD. Enheden består af et printkort med stikdåser, der er monteret i en dobbeltboks, se illustration 1M.
2. Kommunikationssløjfen (CAN) med ledninger til spændingsforsyning (24 VAC) samt eventuelt tilbehør til ISQ tilsluttes til den relevante terminal i CBD. Ledninger tilsluttes efter behov ved hjælp af farvekoderne på skrueterminalen. Se det ydre forbindelsesskema nedenfor. Skærmen skal isoleres. Træk kabler gennem den passende kabelgennemføring i CBD. Kabelgennemføringerne i CBD løsnes til hulboring og sættes derefter tilbage i boksen, når kablet er på plads.
3. Sæt låget tilbage på CBD.
4. Placer CBD på ISQ. CBD, der er forsynet med magneter, kan placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til de tilsluttede kabler.

Det ydre forbindelsesskema

Tilslutninger af ledninger til CBD skal foretages i henhold til det ydre forbindelsesskema nedenfor.

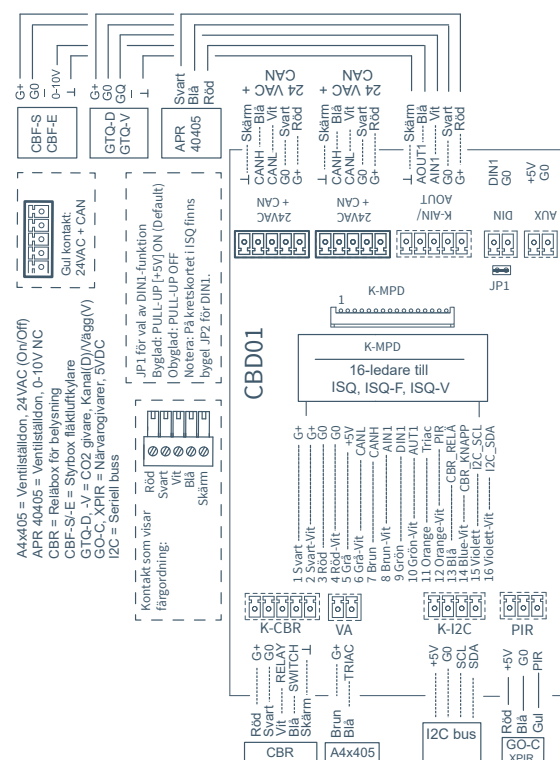


Illustration 1I. Det ydre forbindelsesskema, som viser, hvordan udstyret tilsluttes. Forbindelsesskemaet findes som etiket placeret på indersiden af låget til CBD.