



CBD Koblingsboks til aktivt tilluftsdon

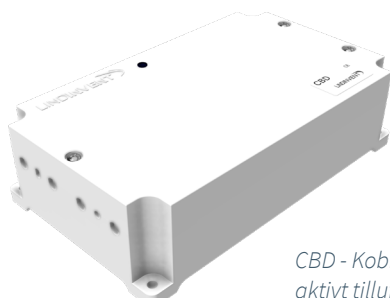

CBD - Koblingsboks til aktivt tilluftsdon

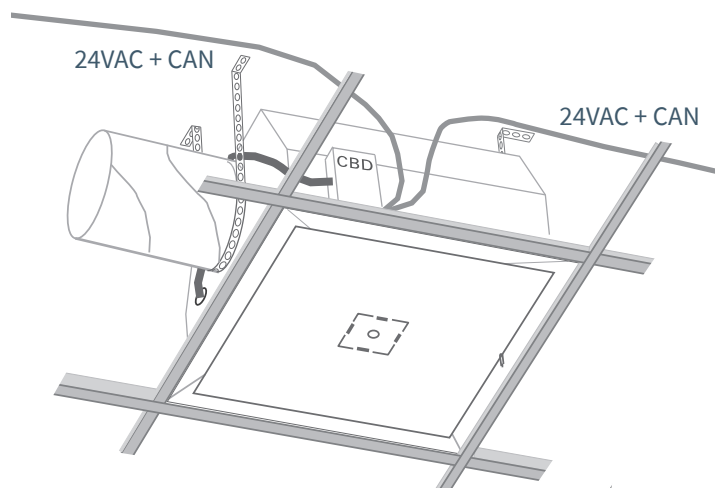


Koblingsboks CBD koblet til ISQ og kommunikasjonslinjen (CAN) med ledere for spenningsforsyning (24 VAC).

Forberedelser

- CBD er ved levering festet med magneter på ISQ.
- Donets kabel er normalt tilkoblet CBD ved levering. Skulle donkabelen ikke være tilkoblet, kan den forhåndskontakterte kabelen enkelt kobles til på tiltenkt terminal i CBD. Følg anvisningene under tilkobling nedenfor.
- Kontroller at kablingen fra ISQ er godt festet i donboksen. Kabelgjennomføringen skal, som ved levering, være låst fast med den festebrikken som sitter rett ved donboksens hull for kabelgjennomføring.
- Løsne om nødvendig kveilen på donkablene for å lette tilkoblingen i boksen og for å kunne plassere boksen på donboksen der det er mest praktisk.
- Lindinvent's 4-leder kabel for kommunikasjon og spenningsforsyning er ført frem i henhold til gjeldende elektro tegning.

Standardlengden på donkabelen er 1 meter og tilpasset for montering av CBD på donboksen. CBD kan installeres på en annen plass, men da på en avstand som ikke overstiger 10 meter fra det aktive donet.

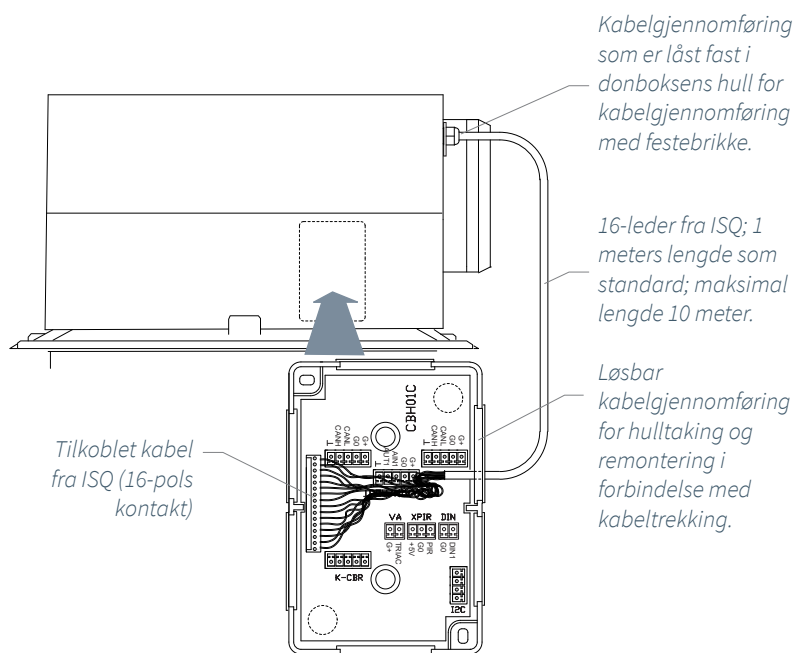

Illustrasjon 1M – Koblingsboks CBD klar for tilkobling av kommunikasjonslinje med 24 VAC og utstyr. Lokket på CBD er demontert for tilgang til kontakter. Kabelen fra ISQ er tilkoblet.


CBD Koblingsboks til aktivt tilluftsdon

Tilkobling og montering

1. Fjern lokket på CBD. Enheten består av et kretskort med kontaktpunkter som er montert i en dobbeltboks, se illustrasjon 1M.
2. Kommunikasjonslinjen (CAN) med ledere for spenningsforsyning (24 VAC) samt eventuelt tilbehør til ISQ kobles til tiltenkt terminal i CBD. Ledninger kontaktes ved behov med veiledning av fargekoder på skrukontakten. Se det ytre forbindelsesskjemaet nedenfor. Skjerm skal isoleres. Trekk kabler gjennom egnet kabelgjennomføring i CBD. Kabelgjennomføringer i CBD løsnes for hulltaking og plasseres deretter tilbake i boksen når kablene er på plass.
3. Sett tilbake lokket på CBD.
4. Plasser CBD på ISQ. CBD, som er utstyrt med magneter, kan plasseres der det er mest hensiktsmessig med hensyn til tilkoblede kabler.

Det ytre forbindelsesskjemaet

Tilkoblinger av ledere til CBD skal gjøres i henhold til det ytre forbindelsesskjemaet nedenfor.

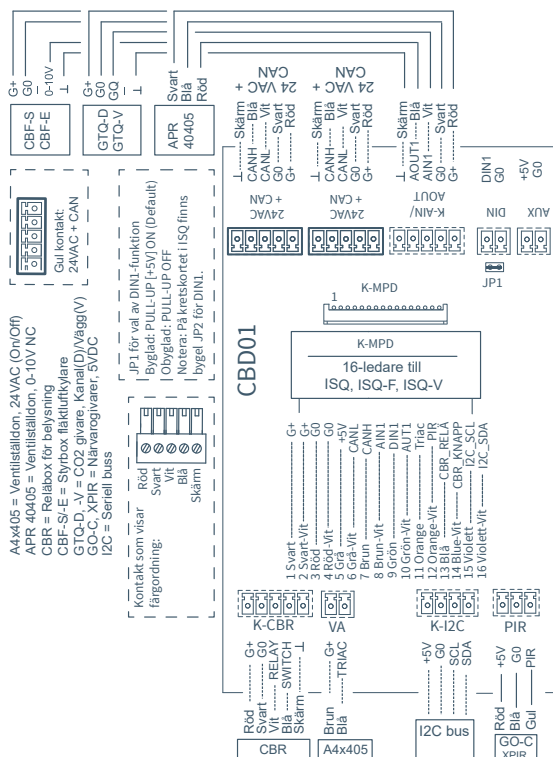

Illustrasjon 1I. Det ytre forbindelsesskjemaet, som viser hvordan utstyr kobles til. Forbindelsesskjemaet finnes som etikett plassert på innsiden av lokket til CBD.