


Installationsanvisning

Att uppmärksamma före montage

- ☐ Kontrollera att donet har rätt placering av kanalanslutning [L,B,R]. Se märkning på emballaget.
- ☐ Leveransenheten består av:
 - Donlåda med ansluten kopplingsbox CBD
 - fästram
 - Gallermodul med elektronikkort
 - 2 stycken plåtskruvar.
- ☐ Material som inte följer med vid leverans:
 - Tätningmaterial vägg/donlåda kanalsidan

Don levereras som regel på pall med varje don i pappkartong med märkning.

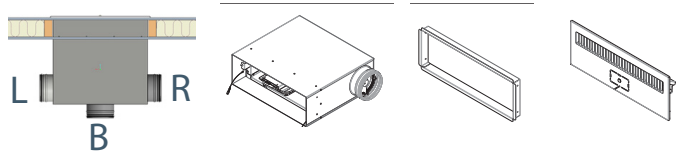

Montage av donlåda och fästram i vägg:

1. Håltagning

Gör ett genomgående uttag i väggen.

Innermått enligt figur: Ca 560 (B) x 200 (H) mm
Minsta avstånd till tak: > 25 mm

2. Placera och förankra donlådan

Placera donet, från kanalsidan, i väggen så att donfronten just kommer i nivå med det ventilerade utrymmets innervägg (A).


Avlasta mot bjälklag i bakkant (B).

Dreva eller använd tätningssmassa för att tätta mellan vägg och donlåda.

3. Placera och förankra fästramen

Placera fästramen i donöppningen så att den invändigt möter donlådan och utvändigt ligger an mot den omgivande innerväggen (A).

Förankra fästramen och donlådan i väggen genom att montera skruvar genom de förborrade hålen (2 skruvhål på respektive insida (B).

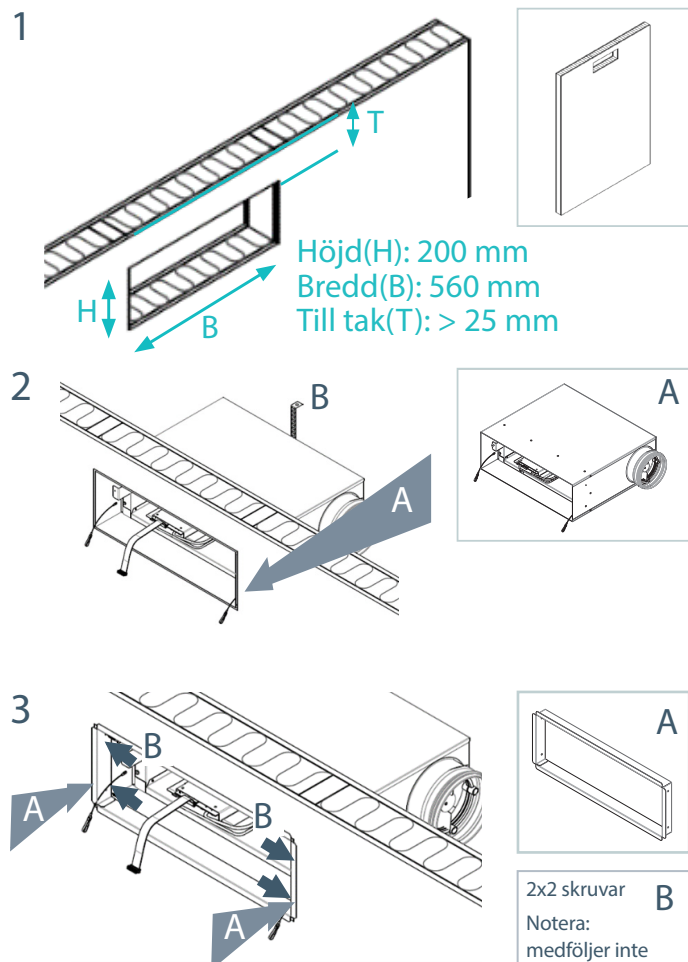

Montage av frontgaller med kretskort:

1. Häng upp gallermodulen

Fäst gallermodulen (A) till de båda uthängande upphängningsvbjrarna med karbinhakar (B) från *donlådan. Låt gallermodulen hänga ned, med fronten in mot väggen, inför inkoppling av kablage från donlådan.

2. Anslut kablage till kretskort

Med gallermodulen hängande i karbinhakarna: *Anslut kabeln (A) från donlådan till kortsidan av kretskortet på frontgallret. Vit kontakt, som enbart går att fästa på ett håll.

3. Ta fram givare och fäst galler

Tag loss skyddstejpen över öppningen för givare centralt på gallermodulens fronplåt och tillse att temperaturgivaren (A), som hållits tillbaka av tejpen, kommer att sticka ut i rummet från donet.

Fäll upp gallermodulen så att fronplåten kommer i rätt läge över donöppningen mot rummet (B).

Fäst gallermodulen i donlådan med de två medföljande plåtskruvarna (C). I donlådan finns avsedda skruvhål för infästningen.

4. Placering av kopplingsbox CBD

Kopplingsbox CBD, som medföljer donet vid leverans, är försedd med magneter för att enkelt kunna placeras på lämpligast plats på donlådan.

Efter anslutning av tilluftskanal och inkoppling av CAN + 24 VAC via kopplingsboxen är väggdonet redo för driftsättning.

